* Ορισμένα από τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS


**ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ**

**ΑΘΗΝΑ:**

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:**

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

**ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:**
**801-11-64000**



Printed in Korea
Code No.: GH68-06393A
Greek. 12/2004. Rev. 1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

# ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS
# SGH-E330

# Περιεχόμενα


**Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας ..... 7**

**Αποσυσκευασία ..... 9**

**Το τηλέφωνό σας ..... 10**

Διάταξη τηλεφώνου ..... 10
Οθόνη ..... 14
Εξωτερική οθόνη ..... 17
Φωτισμός λειτουργίας ..... 18
Κάμερα ..... 18
Ενσωματωμένη κεραία ..... 19

**Πρώτα βήματα ..... 20**

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM ..... 20
Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας ..... 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου ..... 25
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών ..... 26

**Λειτουργίες κλήσεων ..... 28**

Πραγματοποίηση κλήσης ..... 28
Τερματισμός κλήσης ..... 31
Απάντηση σε κλήση ..... 31
Απόρριψη κλήσης ..... 31
Ρύθμιση της έντασης ..... 32
Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης ..... 33
Χρήση των ακουστικών ..... 41

**Εισαγωγή κειμένου ..... 42**

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου ..... 43
Χρήση της λειτουργίας ABC ..... 44
Χρήση της λειτουργίας T9 ..... 46
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων ..... 49
Χρήση της λειτουργίας αριθμών ..... 49

**Χρήση των μενού ..... 50**

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού ..... 50
Λίστα λειτουργιών μενού ..... 51

**Μενού 'Ευρετήριο'** ..... **57**
Αναζήτηση *(Ευρετήριο 1.1)* ..... 57
Καταχώρηση *(Ευρετήριο 1.2)* ..... 60
Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)* ..... 61
Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)* ..... 63
Διαγραφή όλων *(Ευρετήριο 1.5)* ..... 64
Ο αριθμός μου *(Ευρετήριο 2.1)* ..... 64
Ομάδες *(Ευρετήριο 2.2)* ..... 65
Μνήμη *(Ευρετήριο 2.3)* ..... 66
Ευρετ. υπηρ. *(Ευρετήριο 3.1)* ..... 66

**SIM-SAT (SIM Application Toolkit)** ..... **67**

**Διαχείριση κλήσεων** ..... **68**
Αναπάντητες *(Μενού 2.1)* ..... 68
Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)* ..... 68
Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)* ..... 69
Διαγραφή *(Μενού 2.4)* ..... 69
Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)* ..... 70
Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)* ..... 70

**Υπηρεσίες δικτύου** ..... **72**
Εκτροπή *(Μενού 3.1)* ..... 72
Φραγή *(Μενού 3.2)* ..... 74
Αναμονή *(Μενού 3.3)* ..... 77
Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)* ..... 78
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)* ..... 79
Ενεργή γραμμή *(Μενού 3.6)* ..... 79

**Ρυθμίσεις ήχου** ..... **80**
Εισερχόμενων *(Μενού 4.1)* ..... 80
Μηνυμάτων *(Μενού 4.2)* ..... 81
On/Off *(Μενού 4.3)* ..... 82
Σύνδεσης *(Μενού 4.4)* ..... 82
Πλήκτρων *(Μενού 4.5)* ..... 82
Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 4.6)* ..... 83
Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 4.7)* ..... 83
Ειδοποίηση κατά την κλήση *(Μενού 4.8)* ..... 84





**Μηνύματα** ..... **85**
SMS *(Μενού 5.1)* ..... 85
MMS *(Μενού 5.2)* ..... 92
Μηνύματα Push *(Μενού 5.3)* ..... 103
Πρότυπα *(Μενού 5.4)* ..... 104
Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)* ..... 105
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)* ..... 106
Ρυθμίσεις *(Μενού 5.7)* ..... 107
Μνήμη *(Μενού 5.8)* ..... 111

**Fun box** ..... **112**
Internet *(Μενού 6.1)* ..... 112
Media box *(Μενού 6.2)* ..... 118
JAVA *(Μενού 6.3)* ..... 121

**Ατζέντα** ..... **126**
Νέα υπενθύμιση *(Μενού 7.1)* ..... 126
Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)* ..... 128
Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)* ..... 131
Ρολόι *(Μενού 7.4)* ..... 132
Ξυπνητήρι *(Μενού 7.5)* ..... 133
Ηχογράφηση φωνής *(Μενού 7.6)* ..... 136
Υπολογιστής *(Μενού 7.7)* ..... 138
Μετατροπέας *(Μενού 7.8)* ..... 139
Timer *(Μενού 7.9)* ..... 141
Χρονόμετρο *(Μενού 7.10)* ..... 142

**Camera** ..... **143**
Λήψη photo *(Μενού 8.1)* ..... 143
Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.2)* ..... 150
Άλμπουμ *(Μενού 8.3)* ..... 150
Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)* ..... 150
Ρυθμίσεις *(Μενού 8.5)* ..... 151
Μνήμη *(Μενού 8.6)* ..... 152

**Ρυθμίσεις τηλεφώνου ..... 153**
Οθόνη *(Μενού 9.1)* ..... 153
Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2)* ..... 155
Γλώσσα *(Μενού 9.3)* ..... 156
Ασφάλεια *(Μενού 9.4)* ..... 156
Επανάκληση *(Μενού 9.5)* ..... 159
Καθαρότητα φωνής *(Μενού 9.6)* ..... 160
Ενεργός φάκελος *(Μενού 9.7)* ..... 160
Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.8)* ..... 160
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 9.9)* ..... 161
Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)* ..... 161

**Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής) .... 162**

**Επίλυση προβλημάτων..... 164**

**Κωδικοί πρόσβασης..... 167**
Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου..... 167
PIN ..... 167
PIN2 ..... 168
PUK..... 168
PUK2..... 169
Κωδικός φραγής κλήσεων..... 169

**Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια..... 170**
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR..... 170
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών ..... 171
Οδική ασφάλεια..... 173
Περιβάλλον λειτουργίας..... 173
Ηλεκτρονικές συσκευές ..... 174
Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες..... 175
Επείγουσες κλήσεις..... 176
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας..... 177
Φροντίδα και συντήρηση..... 178

**Γλωσσάριο ..... 180**

**Ευρετήριο..... 184**

**Κάρτα γρήγορης αναφοράς..... 189**

# Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

**Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή**

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

**Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

**Απενεργοποίηση μέσα σε αεροπλάνο**

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους μέσα σε αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

**Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό**

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ακολουθείτε τους όποιους ισχύοντες κανονισμούς.

**Παρεμβολές**

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

**Ειδικοί κανονισμοί**

Τηρείτε τις όποιες ειδικές διατάξεις ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

**Ανθεκτικότητα στο νερό**

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

### Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε τις περιττές επαφές με την κεραία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ιδιαίτερα όταν είναι σε λειτουργία.

### Επείγουσα κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μη διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί αυτή η άδεια.

### Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

### Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung.

### Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 170.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



# Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τηλέφωνο

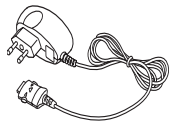

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία



Εγχειρίδιο χρήσης

Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Handsfree car kit προηγμένης τεχνολογίας
- Απλό handsfree car kit
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων PC

**Σημείωση**: Τα στοιχεία που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα εξαρτήματα μπορεί να είναι διαφορετικά, ανάλογα με τη χώρα σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

# Το τηλέφωνό σας

## Διάταξη τηλεφώνου

Το παρακάτω σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

### Άποψη με ανοιχτό καπάκι

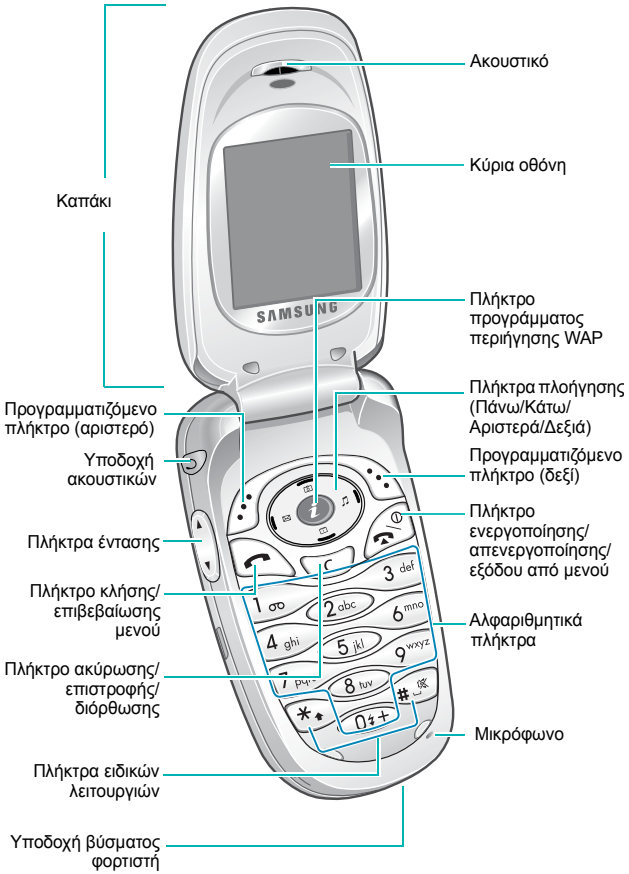






### Άποψη με κλειστό καπάκι

| Πλήκτρο(α) | Περιγραφή |
|---|---|
| (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) | Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης. |
| | Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιείτε κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.<br>Στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο Αριστερά παρέχει πρόσβαση στην οθόνη Εγγραφή νέου μηνύματος SMS (**Μενού 5.1.1**), το πλήκτρο Δεξιά παρέχει πρόσβαση στο μενού Ρύθμιση μελωδίας εισερχόμενων κλήσεων (**Μενού 4.1.1**), το πλήκτρο Πάνω παρέχει πρόσβαση στο μενού φωτογραφικής μηχανής (**Μενού 8**) και το πλήκτρο Κάτω παρέχει πρόσβαση στο μενού ημερολογίου (**Μενού 7.2**). |
| | Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί άμεση εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών). |

| Πλήκτρο(α) | Περιγραφή *(συνέχεια)* |
|---|---|
| | Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση.<br>Σε κατάσταση αναμονής παρέχει πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων. Στη λειτουργία 'Μενού', επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που έχετε εισάγει, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. |
| | Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη.<br>Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη Νέα υπενθύμιση (**Μενού 7.1**).<br>Στη λειτουργία 'Μενού', επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. |
| | Τερματίζει μια κλήση.<br>Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο.<br>Στη λειτουργία 'Μενού', ακυρώνει την καταχώρησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. |
| | Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιείται γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου. |
| | Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες. |





| Πλήκτρο(α) | Περιγραφή *(συνέχεια)* |
|---|---|
| | Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.<br>Όταν το κρατάτε πατημένο κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου, το πλήκτρο * εισάγει μια παύση. |
| | Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο # εισέρχεται ή πραγματοποιεί έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία. |
| | (στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου)<br>Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.<br>Σε κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοιχτό, ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πλήκτρων.<br>Όταν είναι πατημένο κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, η κλήση απορρίπτεται ή πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης. Δείτε σελίδα 160.<br>Στη λειτουργία καταγραφής, στρέφει την εικόνα κατακόρυφα με πάτημα του πλήκτρου αύξησης της έντασης και οριζόντια με πάτημα του πλήκτρου μείωσης της έντασης. |
| | (στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου)<br>Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί τη λειτουργία καταγραφής της κάμερας. Σε λειτουργία καταγραφής, παίζει το ρόλο του διαφράγματος της κάμερας. |

# Οθόνη

## Κύρια οθόνη

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές:

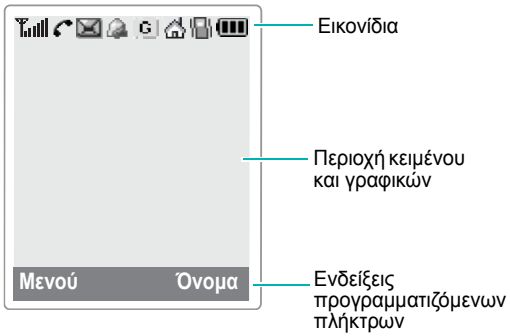


| Εμβαδόν | Περιγραφή |
|---|---|
| Πρώτη γραμμή | Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 15. |
| Μεσαία γραμμή | Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και τις όποιες πληροφορίες πληκτρολογείτε, όπως τον αριθμό που θα καλέσετε. |
| Τελευταία γραμμή | Εμφανίζει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα. |





## Εικονίδια

| Εικονίδιο | Περιγραφή |
|---|---|
| | Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. |
| | Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται με τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 ή και τους δύο. Για παράδειγμα , ή . |
| | Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις. |
| | Εμφανίζεται όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχετε ακούσει. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται ως , ή (αυτό το εικονίδιο ενδεχομένως εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή). |
| | Εμφανίζεται όταν έχετε νέα SMS ή SMS που δεν έχουν διαβαστεί. |
| | Εμφανίζεται όταν έχετε νέα MMS ή MMS που δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει. |
| | Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε επαναφορά μηνύματος MMS. |
| | Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε λήψη μηνύματος MMS. |
| | Εμφανίζεται όταν ορίζετε την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων σε καθορισμένο χρόνο. |

| Εικονίδιο | **Περιγραφή** *(συνέχεια)* |
|---|---|
| | Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτροπής κλήσεων. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται με τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 ή και τους δύο. Για παράδειγμα: , ή  (αυτό το εικονίδιο ενδεχομένως εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή). |
| | Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS. |
| | Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην οικεία ζώνη (ενδεχομένως εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή). |
| | Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στη ζώνη γραφείου (ενδεχομένως εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή). |
| | Εμφανίζεται όταν ορίζετε τον τύπο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις σε **Δόνηση** ή **Δόνηση & μελωδία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81. |
| | Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία. |
| | Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς έχει απομείνει. |





### Λειτουργία ενεργοποίησης φωτισμού

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξετε το καπάκι, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός. Απενεργοποιείται εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο σε δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επιλογής **Φωτισμός**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 154.

### Λειτουργία εξασθένισης φωτισμού

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, την οποία μπορείτε να ορίσετε στην επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 9.1.4**), ο οπίσθιος φωτισμός εξασθενίζει, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να θέσετε ξανά την οθόνη σε λειτουργία από την κατάσταση εξασθένισης του φωτισμού.

### Λειτουργία απενεργοποίησης κύριας οθόνης

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο ένα λεπτό μετά την εξασθένιση του φωτισμού, η κύρια οθόνη σβήνει. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κύρια οθόνη.

## Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια εξωτερική οθόνη επάνω στο καπάκι.

Υποδεικνύει ότι έχετε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα και σας ειδοποιεί στον καθορισμένο χρόνο αν έχετε ορίσει μια ειδοποίηση.

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης με το καπάκι κλειστό, θα ανάψει η εξωτερική οθόνη.

Όταν έχετε συνδέσει τα ακουστικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί τους για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη.

## Φωτισμός λειτουργίας

Ο φωτισμός λειτουργίας βρίσκεται επάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες στο τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό λειτουργίας, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός λειτουργίας** (**Μενού 9.1.6**). Δείτε σελίδα 155.

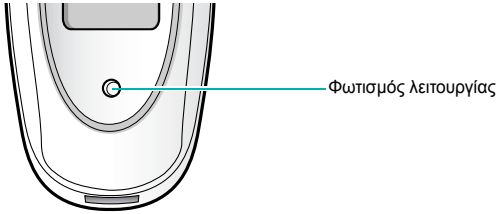


## Κάμερα

Η ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας κάμερα σάς επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών ατόμων ή συμβάντων κατά τις μετακινήσεις σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάμερας, δείτε σελίδα 143.

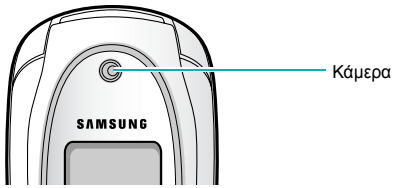






## Ενσωματωμένη κεραία

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως συμβαίνει και με άλλο εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να προκαλέσει τη λειτουργία του τηλεφώνου σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από ό, τι είναι απαραίτητο.

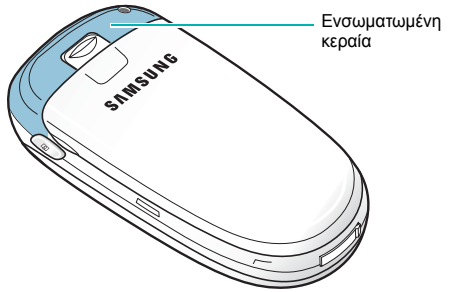

# Πρώτα βήματα

## Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα κυψελοειδές δίκτυο, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

- Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και τα δεδομένα της μπορούν εύκολα να καταστραφούν εξαιτίας γδαρσίματος ή διπλώματος, συνεπώς να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο καθώς θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία.

### Τοποθέτηση της κάρτας SIM

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη μπαταρία σύμφωνα με την περιγραφή στη σελίδα 21.
2. Τοποθετήστε και σπρώξτε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, φροντίζοντας ώστε η γωνία με την εγκοπή να είναι επάνω αριστερά και οι χρυσές επαφές της κάρτας να είναι στραμμένες προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

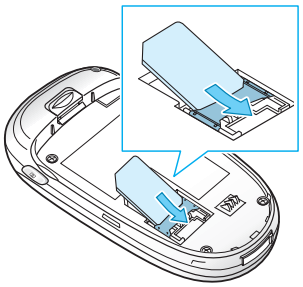





### Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε την κάρτα ώστε να βγει από την υποδοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

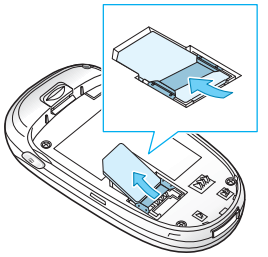

## Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντος. Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

**Σημείωση**: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη τυποποιημένη μπαταρία επαναφορτίζεται πλήρως σε 130 λεπτά περίπου.

### Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Εισαγάγετε τις προεξοχές στο κάτω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές στο τηλέφωνο.

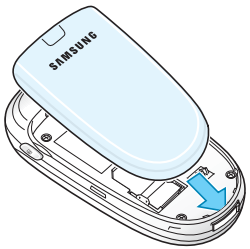

2. Πιέστε την μπαταρία προς το πίσω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της (ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος 'κλικ').

## Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, τραβήξτε την ασφάλεια της μπαταρίας προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου και κρατήστε τη σε αυτή τη θέση. Σηκώστε τη μπαταρία και βγάλτε τη από το τηλέφωνο.

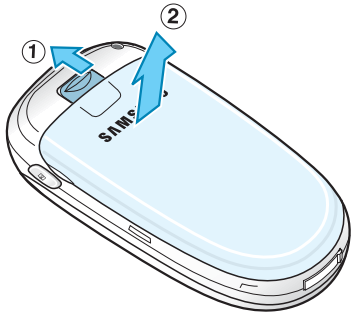






## Φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ταξιδιού

**Σημείωση**: Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι επιβραδύνεται η φόρτιση της μπαταρίας.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή, στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

   Βεβαιωθείτε ότι το βέλος του βύσματος είναι στραμμένο προς τα επάνω, όπως το τηλέφωνο.

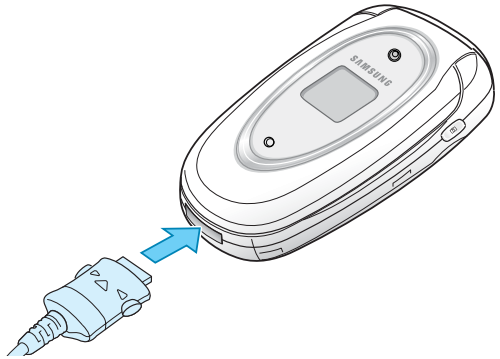


2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυποποιημένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης γεμίζει συνεχώς υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και εμφανιστεί το μήνυμα "Πλήρης φόρτιση", αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας τις γκρι γλωττίδες και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

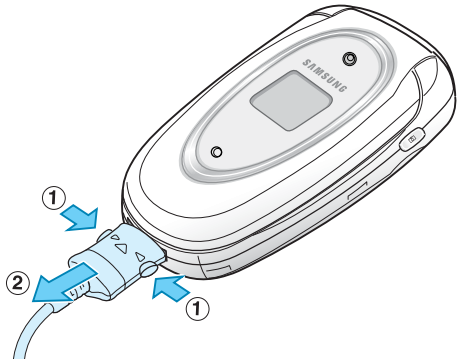


## Ένδειξη άδειας μπαταρίας

Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί και απομένουν μόνο λίγα λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας σάς πληροφορεί με τους εξής τρόπους: αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας ( ), ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί σε σημείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.





## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

2. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει τον κωδικό PIN, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 167.

   Το τηλέφωνο αναζητά το δίκτυό σας και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Αφού εντοπιστεί το δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήση.

**Σημείωση**: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα** (**Μενού 9.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 156.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα για την απενεργοποίηση.

## Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων με την ένδειξη και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με το τρέχον περιβάλλον. Οι ετικέτες ή τα εικονίδια στην κάτω γραμμή της οθόνης και ακριβώς πάνω από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα δείχνουν τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ευρετήριο.





Για να εμφανίσετε διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/επιλογές ή για να επιλέξετε αυτή που θέλετε:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| επιλέξετε την:<br>• εμφανιζόμενη λειτουργία<br>• επιλογή που επισημαίνεται | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. |
| εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα | πλήκτρο Κάτω. |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα | πλήκτρο Πάνω. |
| μετακινηθείτε πίσω κατά ένα επίπεδο πάνω στη δομή | προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**. |
| επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής | πλήκτρο . |

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης ή ο κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

# Λειτουργίες κλήσεων

## Πραγματοποίηση κλήσης

### Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου, και πατήστε το πλήκτρο .

**Σημείωση**: Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Επανάκληση** (**Μενού 9.5**) στη ρύθμιση **Ενεργό**, πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι δέκα φορές, εάν το άτομο που καλείτε δεν απαντάει ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 159.

### Διόρθωση του αριθμού

| **Για να διαγράψετε...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο | πλήκτρο **C**. |
| οποιοδήποτε άλλο ψηφίο | πλήκτρο(α) πλοήγησης έως ότου ο δρομέας (\|) τοποθετηθεί άμεσα στα δεξιά του ψηφίου που θα διαγραφεί και πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα ψηφίο που λείπει απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο. |
| όλα τα εμφανιζόμενα ψηφία | πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. |





### Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για το διεθνές πρόθεμα. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

### Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, οι οποίες από κοινού ονομάζονται 'Ευρετήριο'. Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς. Απλώς, επιλέξτε το όνομα που θέλετε για να ανακληθεί ο αντίστοιχος αριθμός.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 57.

### Χρήση των καταλόγων κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει με χρονολογική σειρά μέχρι 20 εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση. Εάν ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη εμφάνιση.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Πατήστε το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

   Οι κατάλογοι κλήσεων εμφανίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

   - : Εξερχόμενες (Μενού 2.3)
   - : Εισερχόμενες (Μενού 2.2)
   - : Αναπάντητες (Μενού 2.1)

3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να εμφανίσετε κάθε καταγραφή κλήσης ξεχωριστά, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφές κλήσεων" στη σελίδα 68.

### Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν η συνδρομή που έχετε περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να δείτε το άτομο που σας κάλεσε για να το καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις αναπάντητες κλήσεις:

1. Αν το καπάκι είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαν.**.

   Εμφανίζεται η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.
3. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στον αριθμό που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναπάντητων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπάντητες κλήσεις" στη σελίδα 68.

**Σημείωση**: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.





### Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό απλά πατώντας ένα ή δύο πλήκτρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 61.

## Τερματισμός κλήσης

Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κλείστε το καπάκι.

## Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Εάν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλούντος, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομά του καλούντος, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριό σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανοίξτε το καπάκι. Αν είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

**Σημείωση**: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή τα μενού. Η τρέχουσα λειτουργία σταματά.

## Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Αν η επιλογή **Πλαϊνό πλήκτρο** έχει οριστεί στην επιλογή **Απόρριψη**, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε ένα από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση (δείτε σελίδα 160).

## Ρύθμιση της έντασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Όταν ακούτε ένα ήχο, όπως μια μελωδία, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού. Όμως, η ρύθμιση της έντασης δεν θα είναι μόνιμη.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο ▼ για να τη μειώσετε.

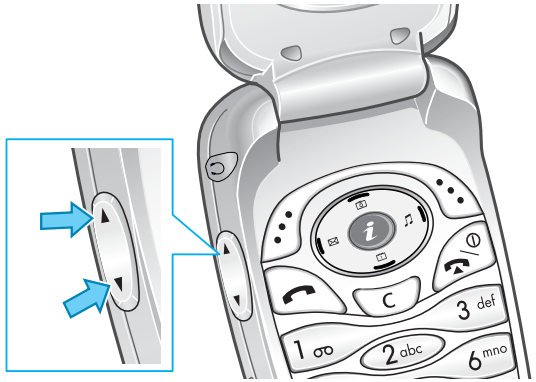

Σε κατάσταση αναμονής με το καπάκι ανοιχτό, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ και ▼.

**Σημείωση**: Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απορρίψετε την κλήση ή να κάνετε σίγαση του ήχου ειδοποίησης κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επιλογής **Πλαϊνό πλήκτρο** (**Μενού 9.8**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 160.





## Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

### Χρήση του μεγαφώνου

Μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε κρατώντας το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση και όχι κολλημένο στο αυτί σας.

**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μεγαφώνου**

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Μεγάφωνο ενεργό** / **Μεγάφωνο ανενεργό**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**: Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, καθώς η ένταση μπορεί να είναι εξαιρετικά δυνατή.

### Χρήση της δυνατότητας "Καθαρότητα φωνής"

Η καθαρότητα φωνής καθιστά τον ήχο που λαμβάνετε πιο δυνατό και πιο καθαρό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε θορυβώδη μέρη.

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί την καθαρότητα φωνής αυτόματα μετά από λίγο όταν βρίσκεστε σε θορυβώδες μέρος και έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

**Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της καθαρότητας φωνής**

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Καθαρότητα φωνής ενεργή / Καθαρότητα φωνής ανενεργή**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

**Σημείωση**: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καθαρότητα φωνής όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο ή το handsfree car kit.

## Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ υπάρχει κάποια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο αυτές κλήσεις, η μία είναι ενεργή και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Σε αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ.**.

## Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Ενδεχομένως να θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιο άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο καλών.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Σίγαση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης ( ) εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επανασύνδεση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης εξαφανίζεται και ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.





## Σίγαση/αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όταν οριστεί η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει ήχους πλήκτρων. Σας επιτρέπει να πατήσετε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα πρέπει να οριστεί η επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

## Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται μια λίστα καταχωρήσεων του Ευρετηρίου.
4. Εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε. Θα εμφανιστεί μια λίστα καταχωρήσεων του Ευρετηρίου με πρώτη την καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

   **Σημείωση**: Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στο Ευρετήριο από την αρχή, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 57.

## Αποστολή τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τους τόνους DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τους τόνους DTMF:

1. Όταν έχετε συνδεθεί στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Αποστέλλονται οι τόνοι του εμφανιζόμενου αριθμού.

## Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ή εγγραφή ενός νέου μηνύματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Μήνυμα**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε, ορίστε την επιλογή **Εισερχόμενα** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

   Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Δημιουργία**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα SMS, δείτε τη σελίδα 85.





## Εγγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της συνομιλίας σας.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε κάποιες σημαντικές συνομιλίες για να τις χρησιμοποιήσετε για μελλοντική αναφορά. Οι συνομιλίες που έχετε εγγράψει βρίσκονται στο μενού **Φωνές** (**Μενού 7.6.2**). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 137.

## Χρήση του SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SAT που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού SAT. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ υπάρχει κάποια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο Ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας την επιλογή **Σε αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Όταν θέλετε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο . Αν θέλετε να ολοκληρώσετε ταυτόχρονα όλες τις κλήσεις, κλείστε το καπάκι.

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αναμονή** (δείτε τη σελίδα 77). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
   Η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.





## Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στην κλήση σε αναμονή, εάν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο, έτσι ώστε οι καλούντες να μπορούν να μιλούν ο ένας με τον άλλο. Αποσυνδέεστε και από τους δύο καλούντες.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, απαντήστε ή πραγματοποιήστε μια κλήση κανονικά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Οι δύο καλούντες συνδέονται ο ένας με τον άλλο.

## Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη είναι μια δυνατότητα υπηρεσίας δικτύου που επιτρέπει σε έξι άτομα το πολύ να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

### Ρύθμιση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και ορίζοντας την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

### Δεύτερη κλήση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Για να πραγματοποιήσετε κλήση όταν έχετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη:

Δείτε "Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης" στη σελίδα 37.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν έχετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
   Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Οι άλλοι συμμετέχοντες στην κλήση μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης συνδιάσκεψης σε αναμονή** ή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
   Η κλήση σε αναμονή συνεχίζεται ξανά σε εσάς.

### Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Διαχωρισμός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.





3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

### Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Αφαίρεση**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η κλήση με αυτόν το συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.
3. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη πατώντας το πλήκτρο .

## Χρήση των ακουστικών

Με τα ακουστικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέετε τα ακουστικά στην υποδοχή στο αριστερό τμήμα της συσκευής, το κουμπί στα ακουστικά λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω:

| **Για να...** | **Πατήστε...** |
|---|---|
| πληκτρολογήσετε εκ νέου τον αριθμό της τελευταίας κλήσης | το κουμπί δύο φορές σε κατάσταση αναμονής. |
| απαντήσετε σε μια κλήση | και κρατήστε το κουμπί. |
| τερματίσετε μια κλήση | και κρατήστε το κουμπί. |

# Εισαγωγή κειμένου

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου πρέπει να εισαγάγετε κείμενο, όπως όταν αποθηκεύετε ένα όνομα στο Ευρετήριο, γράφετε ένα μήνυμα, δημιουργείτε τον προσωπικό σας χαιρετισμό ή προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιό σας.

Παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία ABC**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία T9***

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα – για παράδειγμα, όταν πατάτε το πλήκτρο **5**, εμφανίζονται τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τα πατήματα των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσολογικό λεξικό για προσδιορισμό της σωστής λέξης, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων από την κλασσική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς.

* T9 είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc. και έχει χορηγηθεί άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.





## Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα εμφανιστεί ο δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παράδειγμα: Εισαγωγή ονόματος στο Ευρετήριο

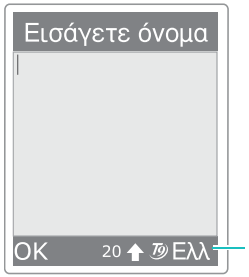


Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου: Λειτουργία ABC αγγλικά

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου σε άλλη λειτουργία:

1. Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Η επιλογή **Γλώσσα** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσθήκη λέξης** για να προσθέσετε νέες λέξεις στο λεξικό T9. Δείτε σελίδα 47.

   **Σημείωση**: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που έχει επισημανθεί.

### Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

| **Για εναλλαγή μεταξύ...** | **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το...** |
|---|---|
| της λειτουργίας αριθμών και της προηγούμενης λειτουργίας | πλήκτρο #. |
| της λειτουργίας συμβόλων και της προηγούμενης λειτουργίας | πλήκτρο *. |
| των λειτουργιών ABC και T9 | δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο. |

## Χρήση της λειτουργίας ABC

Όταν πληκτρολογείτε λέξεις στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα:
- Μία φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Παράδειγμα: Για να εμφανιστεί το γράμμα "C", πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο **2**. Για να εμφανιστεί το γράμμα "K", πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **5**. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πληκτρολόγηση πολλαπλών πατημάτων.

**Σημείωση**: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε ένα πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλώς πατήστε το πλήκτρο Δεξιά ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες διαφοροποιούνται, ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.





Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ορίζοντας μία από τις εξής επιλογές:

- **Γλώσσα**: δείτε σελίδα 43.
- **Μηνυμάτων** (**Μενού 9.3.2**): δείτε σελίδα 156.

**Λίστα με τους διαθέσιμους χαρακτήρες**

| **Πλή-κτρο** | **Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους** | |
|---|---|---|
| | **Κεφαλαία** | **Πεζά** |
| 1 | . 1 ! ? & ¨ Ώ % @ | _ £ $ ¥ € § |
| 2 | A B Γ 2 A B C | α β γ 2 a b c |
| 3 | Δ E Z 3 D E F | δ ε ζ 3 d e f |
| 4 | H Θ I 4 G H I | η θ ι 4 g h i |
| 5 | K Λ M 5 J K L | κ λ μ 5 j k l |
| 6 | N Ξ O 6 M N O | v ξ o 6 m n o |
| 7 | Π P Σ 7 P Q R S | π ρ σ 7 p q r s |
| 8 | T Y Φ 8 T U V | τ υ φ 8 t u v |
| 9 | X Ψ Ω 9 W X Y Z | χ ψ ω 9 w x y z |
| 0 | 0 | |

(Λειτουργία κλειδώματος κεφαλαίων στα Αγγλικά)

### Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο ( ⇧ )
- Κεφαλαία ( ⇧ )

### Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισαγάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο #.

### Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω εντός του κειμένου, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

### Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

### Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν εκκαθαριστεί το πεδίο εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Χρήση της λειτουργίας T9

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Ξεκινήστε την εισαγωγή της λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **2**, **3**, **5** και **9**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη προτού επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τα όποια πατήματα πλήκτρων.

3. Εάν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, ενώ υπάρχει επισήμανση στη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.





4. Εισαγάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις πατώντας το πλήκτρο **#**.

5. Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Πληκτρ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ενώ εισάγετε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν εντάσσονται στο λεξικό T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη λειτουργία ABC, ή προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκτρ.** ή πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Προσθήκη λέξης**.

2. Εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC (δείτε τη σελίδα 44) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και πραγματοποιείται εισαγωγή της στο πεδίο εισαγωγής.

3. Συνεχίστε την εισαγωγή άλλων λέξεων στη λειτουργία T9.

### Έξυπνη στίξη

Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την εισαγωγή της σωστής στίξης.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για την εμφάνιση δύο σημείων στίξης.



### Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο ( ⇧ )
- Κεφαλαία ( ⇧ )

### Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισαγάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο #.

### Άμεση εισαγωγή αριθμού

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του αριθμού.

### Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω εντός του κειμένου, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

### Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

### Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν εκκαθαριστεί το πεδίο εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.





## Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισαγάγετε σύμβολα στο κείμενό σας.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. |
| εισαγάγετε ένα σύμβολο | αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου μετά την εισαγωγή συμβόλου(ων) | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου χωρίς την εισαγωγή συμβόλου(ων) | προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩. |

## Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς στο κείμενό σας. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισαγάγετε.

# Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται σε μενού και υπομενού.

## Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Μενού** ή του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Όνομα** στην κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια, με κύλιση μέσω των πλήκτρων πλοήγησης.

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 'Ευρετήριο'.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Αν χρησιμοποιείτε το κύριο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να ορίσετε την επιλογή που θέλετε.

3. Βρείτε το υπομενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού.

   Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει περισσότερα υπομενού, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

5. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

**Σημείωση**: Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .





Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και στα υπομενού εισάγοντας γρήγορα τον αντίστοιχο αριθμό μενού.

Παράδειγμα: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή μενού **Τηλεφωνητής**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και τα πλήκτρα **5**, **5** σε κατάσταση αναμονής.

## Λίστα λειτουργιών μενού

Διάφορα μενού σας επιτρέπουν να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού.

Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε επιλογή μενού ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

### Μενού 'Ευρετήριο'

**1. Ευρετήριο** **(δείτε σελίδα 57)**

- 1.1 Αναζήτηση
- 1.2 Καταχώρηση
- 1.3 Γρήγορες κλήσεις
- 1.4 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
- 1.5 Διαγραφή όλων

**2. Διαχείριση** **(δείτε σελίδα 64)**

- 2.1 Ο αριθμός μου
- 2.2 Ομάδες
- 2.3 Μνήμη

**3. Υπηρεσίες** **(δείτε σελίδα 66)**

- 3.1 Ευρετ. υπηρ.

## Κύριο μενού

### 1. SIM-SAT (SIM Application Toolkit)*
(δείτε σελίδα 67)

### 2. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 68)

- 2.1 Αναπάντητες
- 2.2 Εισερχόμενες
- 2.3 Εξερχόμενες
- 2.4 Διαγραφή
- 2.5 Χρόνος κλήσεων
  - 2.5.1 Τελευταία κλήση
  - 2.5.2 Εξερχόμενες
  - 2.5.3 Εισερχόμενες
  - 2.5.4 Μηδενισμός
- 2.6 Κόστος κλήσεων*
  - 2.6.1 Τελευταία κλήση
  - 2.6.2 Συνολικό
  - 2.6.3 Μέγιστο
  - 2.6.4 Μηδενισμός
  - 2.6.5 Καθορισμός μέγιστου
  - 2.6.6 Χρέωση/μονάδα

### 3. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 72)

- 3.1 Εκτροπή
  - 3.1.1 Πάντα
  - 3.1.2 Κατειλημμένο
  - 3.1.3 Δεν απαντά
  - 3.1.4 Αδύνατη πρόσβαση
  - 3.1.5 Ακύρωση όλων
- 3.2 Φραγή
  - 3.2.1 Εξερχομένων
  - 3.2.2 Διεθνών
  - 3.2.3 Διεθνών εκτός χώρας επιλογής
  - 3.2.4 Εισερχομένων
  - 3.2.5 Εισερχομένων στο εξωτερικό
  - 3.2.6 Ακύρωση όλων
  - 3.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.





### 3. Υπηρεσίες δικτύου *(συνέχεια)*

- 3.3 Αναμονή
- 3.4 Επιλογή δικτύου
- 3.5 Ταυτότητα καλούντος
- 3.6 Ενεργή γραμμή*

### 4. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 80)

- 4.1 Εισερχόμενων
  - 4.1.1 Προεπιλογές
  - 4.1.2 Προσωπικοί ήχοι
  - 4.1.3 Ένταση
  - 4.1.4 Τύπος ειδοποίησης
- 4.2 Μηνυμάτων
  - 4.2.1 SMS
  - 4.2.2 MMS
- 4.3 On/Off
- 4.4 Σύνδεσης
- 4.5 Πλήκτρων
- 4.6 Υπενθύμιση λεπτού
- 4.7 Αθόρυβη λειτουργία
- 4.8 Ειδοποίηση κατά την κλήση

### 5. Μηνύματα (δείτε σελίδα 85)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Δημιουργία
  - 5.1.2 Εισερχόμενα
  - 5.1.3 Εξερχόμενα
  - 5.1.4 Διαγραφή όλων
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Δημιουργία
  - 5.2.2 Εισερχόμενα
  - 5.2.3 Εξερχόμενα
  - 5.2.4 Πρόχειρο
  - 5.2.5 Ο φάκελός μου
  - 5.2.6 Διαγραφή όλων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

## 5. Μηνύματα *(συνέχεια)*

- 5.3 Μηνύματα Push
  - 5.3.1 Εισερχόμενα
  - 5.3.2 Ρύθμιση
  - 5.3.3 Διαγραφή όλων
- 5.4 Πρότυπα
- 5.5 Τηλεφωνητής
  - 5.5.1 Σύνδεση
  - 5.5.2 Αριθμός
- 5.6 Εκπομπή κυψέλης
  - 5.6.1 Ανάγνωση
  - 5.6.2 Λήψη
  - 5.6.3 Κανάλια
  - 5.6.4 Γλώσσα
- 5.7 Ρυθμίσεις
  - 5.7.1 SMS
  - 5.7.2 MMS
- 5.8 Μνήμη
  - 5.8.1 SMS
  - 5.8.2 MMS

## 6. Fun box **(δείτε σελίδα 112)**

- 6.1 Internet*
  - 6.1.1 Αρχική σελίδα
  - 6.1.2 Αγαπημένα
  - 6.1.3 Εισάγετε URL
  - 6.1.4 Διαγραφή μνήμης
  - 6.1.5 Ρυθμίσεις Proxy
  - 6.1.6 Τρέχων Proxy
- 6.2 Media box
  - 6.2.1 Φωτογραφίες
  - 6.2.2 Εικόνες
  - 6.2.3 Ήχοι
  - 6.2.4 Διαγραφή όλων
  - 6.2.5 Μνήμη

* Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή να μην υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.





## 6. Fun box *(συνέχεια)*

- 6.3 JAVA
  - 6.3.1 Downloads
  - 6.3.2 Ρύθμιση Internet
  - 6.3.3 Μνήμη

## 7. Ατζέντα **(δείτε σελίδα 126)**

- 7.1 Νέα υπενθύμιση
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Λίστα εργασιών
- 7.4 Ρολόι
  - 7.4.1 Ρύθμιση ώρας
  - 7.4.2 Ρύθμιση ημερομηνίας
  - 7.4.3 Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας
  - 7.4.4 Μορφή
- 7.5 Ξυπνητήρι
- 7.6 Ηχογράφηση φωνής
- 7.7 Υπολογιστής
- 7.8 Μετατροπέας
  - 7.8.1 Νόμισμα
  - 7.8.2 Μήκος
  - 7.8.3 Βάρος
  - 7.8.4 Όγκος
  - 7.8.5 Εμβαδόν
  - 7.8.6 Θερμοκρασία
- 7.9 Timer
- 7.10 Χρονόμετρο

## 8. Camera **(δείτε σελίδα 143)**

- 8.1 Λήψη photo
- 8.2 Οι φωτογραφίες μου
- 8.3 Άλμπουμ
- 8.4 Διαγραφή όλων
- 8.5 Ρυθμίσεις
- 8.6 Μνήμη

**9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου** **(δείτε σελίδα 153)**


9.1 Οθόνη
- 9.1.1 Φόντο
- 9.1.2 Μπροστινή LCD
- 9.1.3 Εμφάνιση
- 9.1.4 Φωτισμός
- 9.1.5 Αντίθεση LCD
- 9.1.6 Φωτισμός λειτουργίας

9.2 Μήνυμα υποδοχής

9.3 Γλώσσα
- 9.3.1 Μενού
- 9.3.2 Μηνυμάτων

9.4 Ασφάλεια
- 9.4.1 Έλεγχος PIN
- 9.4.2 Αλλαγή PIN
- 9.4.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
- 9.4.4 Αλλαγή κωδικού
- 9.4.5 Κρυπτογράφηση
- 9.4.6 Κλείδωμα SIM
- 9.4.7 Λειτουργία FDN*
- 9.4.8 Αλλαγή PIN2*

9.5 Επανάκληση

9.6 Καθαρότητα φωνής

9.7 Ενεργός φάκελος

9.8 Πλαϊνό πλήκτρο

9.9 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

9.10 Επαναφορά ρυθμίσεων
- 9.10.1 Ήχου
- 9.10.2 Τηλεφώνου
- 9.10.3 Όλες


* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.



# Μενού 'Ευρετήριο'

Το Ευρετήριο προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να βρίσκετε, να δημιουργείτε και να ρυθμίζετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης και να διαχειρίζεστε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
- **Διαχείριση**: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να αφαιρέσετε τον δικό σας αριθμό, να ρυθμίσετε τις ομάδες καλούντων και να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης.
- **Υπηρεσίες**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

## Αναζήτηση *(Ευρετήριο 1.1)*

Για να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Εισαγάγετε τα αρχικά γράμματα του ονόματος που επιθυμείτε να βρείτε.

   Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε λίστα, ενώ επισημαίνεται η καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην καταχώρηση που θέλετε.

3. Μόλις βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται | πλήκτρο . |
| αλλάξετε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 58. |

## Επεξεργασία των καταχωρήσεων μνήμης του τηλεφώνου

Ενώ ψάχνετε μια καταχώρηση του Ευρετηρίου, πραγματοποιήστε κύλιση στην κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες κατηγορίες και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κάθε κατηγορίας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

| **Κατηγορία** | **Τότε** |
|---|---|
| Κινητό<br>Σπίτι<br>Γραφείο<br>Fax<br>Άλλο | Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αυτές, ανατρέξτε στη σελίδα 59.<br><br>**Επεξεργασία αριθμού**<br>**Αλλαγή ονόματος**<br>**Αποστολή μηνύματος** (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό)<br>**Αντιγραφή** (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό)<br>**Διαγραφή καταχώρησης** |
| E-mail | Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail. |
| Σημείωση | Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε την υπενθύμιση. |
| Ομάδα | Καθορίστε μία από τις ομάδες ή καμία ομάδα. |
| Γραφικό | Καθορίστε μία από τις εικόνες ή καμία εικόνα. |
| Μελωδία | Καθορίστε μία από τις μελωδίες ή καμία μελωδία. |





## Επεξεργασία των καταχωρήσεων μνήμης SIM

Για να μεταβάλετε τις πληροφορίες μιας καταχώρησης στη μνήμη SIM, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

### Επεξεργασία αριθμού

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μεταβάλετε τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα νέο αριθμό εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας αριθμός για την επιλεγμένη καταχώρηση.

### Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Για να διαγράψετε το παλιό όνομα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.

### Αποστολή μηνύματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 87.

### Αντιγραφή

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την καταχώρηση από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

### Διαγραφή καταχώρησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση από το Ευρετήριο. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Καταχώρηση *(Ευρετήριο 1.2)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 1000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου και το κάθε όνομα είναι δυνατό να συσχετισθεί με μέχρι πέντε αριθμούς.

1. Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   **Σημειώσεις**:
   - Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 28.
   - Για να εισαγάγετε μια παύση στην κλήση για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Εμφανίζεται η ένδειξη "P" για να υποδείξει ότι θα εισαχθεί μια παύση σε αυτό το σημείο της κλήσης.

2. Όταν είστε σίγουροι πως ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.

3. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, **Τηλέφωνο** ή **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   **Σημείωση**: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

4. Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.





5. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

7. Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 8.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, εισαγάγετε τον αριθμό θέσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

8. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την καταχώρηση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές. Για σχετικές πληροφορίες, δείτε σελίδα 58.

   Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

### Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 1 στη σελίδα 60 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

## Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια να τις καλέσετε εύκολα, όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντιστοιχισμένο πλήκτρο αριθμού.

### Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε σε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η για να επαναφέρετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

### Επεξεργασία των καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές μενού πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   - **Επεξεργασία αριθμού**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό.
   - **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην έχει αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

### Χρήση της δυνατότητας γρήγορων κλήσεων

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αριθμού από το **2** έως το **9** που έχει αντιστοιχιστεί στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης και πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.





**Σημείωση**: Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

### Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM

Αφού αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε, όταν χρειάζεται.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης της κάρτας SIM στην οποία είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο #.

   Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στη θέση εκείνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

## Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)*

Μπορείτε να αντιγράψετε στη μνήμη του τηλεφώνου όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

1. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή.

   Οι αριθμοί στην κάρτα SIM αντιγράφονται στη μνήμη του τηλεφώνου, φέροντας την ένδειξη **Κινητό** από προεπιλογή.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
2. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Διαγραφή όλων *(Ευρετήριο 1.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου επιλεκτικά, ανάλογα με τη θέση μνήμης, ή όλες μαζί ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή μνήμης που θέλετε και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου και στις δύο τοποθεσίες μνήμης.
2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη επιλογή.
3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τη μνήμη ή τις μνήμες. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως '00000000' από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 158.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Ο αριθμός μου *(Ευρετήριο 2.1)*

Για να αποθηκεύσετε τον(ους) δικό(ούς) σας αριθμό(ούς) με ένα όνομα:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.





3. Εισαγάγετε τον αριθμό σας και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
4. Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω, μεταβείτε στην επιλογή **Αλλαγή ονόματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Για να αφαιρέσετε έναν από τους αριθμούς σας:

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα 'Ο αριθμός μου' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τον αριθμό.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Ομάδες *(Ευρετήριο 2.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των δέκα προκαθορισμένων ομάδων καλούντων.

1. Επιλέξτε μια ομάδα καλούντων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Μελωδία**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που θα ηχεί όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
- **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.
- **Προβολή εικόνας**: εμφανίζει την εικόνα που θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να αλλάξετε άλλες επιλογές.

   Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Μνήμη *(Ευρετήριο 2.3)*

Μπορείτε τώρα να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο ευρετήριο, στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM και πόσες ελεύθερες θέσεις απομένουν.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Ευρετ. υπηρ. *(Ευρετήριο 3.1)*

**Σημείωση**: Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα των αριθμών στο Ευρετήριο υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

# SIM-SAT (SIM Application Toolkit)

Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SAT που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού SAT. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM.

Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

# Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- το κόστος των κλήσεών σας.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.

**Σημείωση**: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς στους τρεις τύπους καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

## Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της αναπάντητης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

## Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.





Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

## Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους αριθμούς των 20 τελευταίων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

## Διαγραφή *(Μενού 2.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι σε κάθε καταγραφή κλήσης.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

**Σημειώσεις**:
- Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε πρώτα την κατάλληλη γραμμή.
- Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού, κοκ.

Διατίθενται τα εξής timer:

**Τελευταία κλήση**: η διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

**Εξερχόμενες**: η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

**Εισερχόμενες**: η συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

**Μηδενισμός**: αυτή η επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των timer κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων.

**Σημειώσεις**:
- Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
- Αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.
- Οι πληροφορίες AOC (Πληροφορίες χρέωσης) ενδέχεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.





Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Τελευταία κλήση**: το κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

**Συνολικό**: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε με την επιλογή **Καθορισμός μέγιστου**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

**Μέγιστο**: το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε μέσω της επιλογής **Καθορισμός μέγιστου**.

**Μηδενισμός**: αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (δείτε σελίδα 168) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Καθορισμός μέγιστου**: αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να εισαγάγετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισαγάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 168) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Χρέωση/μονάδα**: αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να ορίσετε το κόστος μίας μονάδας (οι μονάδες βάσει των οποίων υπολογίζεται το κόστος. Μπορείτε να είναι 5, 10 ή 20 δευτερόλεπτα και ορίζεται από την επιλογή "Δίκτυο"). Αυτή η τιμή ανά μονάδα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους των κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 168) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

# Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.

## Εκτροπή *(Μενού 3.1)*

**Σημείωση**: Οι επιλογές εκτροπής κλήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με την κάρτα SIM. Όσες δεν υποστηρίζονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία μπορεί να μην εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων στον αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορείτε να κάνετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

**Πάντα**: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

**Κατειλημμένο**: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο με άλλη κλήση.

**Δεν απαντά**: οι κλήσεις εκτρέπονται αν δεν απαντήσετε στο τηλέφωνο.

**Αδύνατη πρόσβαση**: οι κλήσεις εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

**Ακύρωση όλων**: απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές εκτροπής για καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις





- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτροπή των φωνητικών κλήσεων στους συναδέλφους σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

### Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για την εκτροπή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

   Για να εισαγάγετε τον διεθνή κωδικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο +.

   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και μετά την επιλογή **Ευρετήριο** ή την επιλογή **Διακομιστής τηλεφωνητή**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

### Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή εκτροπής κλήσεων που θα απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές εκτροπής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

## Φραγή *(Μενού 3.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθοριστεί ως εξής:

**Εξερχομένων**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

**Διεθνών**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

**Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

**Εισερχομένων**: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

**Εισερχομένων στο εξωτερικό**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας του παροχέα υπηρεσιών.





**Ακύρωση όλων**: όλες οι επιλογές φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

### Ρύθμιση επιλογών φραγής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τη φραγή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

### Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών φραγής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσεων που θα απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές φραγής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

### Αλλαγή του κωδικού φραγής

Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Ορίστε την επιλογή **Αλλαγή κωδικού φραγής** από την οθόνη φραγής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για να τον επιβεβαιώσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.





## Αναμονή *(Μενού 3.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

### Ενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

### Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

## Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας ή να επιλέγει το τηλέφωνό σας αυτόματα το δίκτυο περιαγωγής.

**Σημείωση**: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ αυτού του δικτύου και του δικού σας.

Για να επιλέξετε την αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματα**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητα**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Κατά την περιαγωγή θα συνδέεστε στο δίκτυο αυτό.





## Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

**Σημείωση**: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Προκαθορισμένο**: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου.

**Απόκρυψη αριθμού**: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

**Αποστολή αριθμού**: ο αριθμός σας αποστέλλεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

## Ενεργή γραμμή *(Μενού 3.6)*

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, είναι δυνατό να απαντάτε τις κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.

# Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 'Ρυθμίσεις ήχου' για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- τον ήχο κλήσης, την ένταση και τον τύπο των εισερχόμενων κλήσεων ή μηνυμάτων.
- τους ήχους που ακούγονται όταν η κλήση σας έχει επιτευχθεί ή όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- την αθόρυβη λειτουργία, η οποία ενεργοποιείται στο τηλέφωνό σας αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής.

## Εισερχόμενων *(Μενού 4.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

**Σημείωση**: Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη αλλαγή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία από τη λίστα, αναπαράγεται η μελωδία.

**Προεπιλογές**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες.

**Προσωπικοί ήχοι**: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο που λαμβάνετε από άλλες πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

**Ένταση**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση.





**Τύπος ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Μελωδία: το τηλέφωνο αναπαραγάγει τη μελωδία που ενεργοποιείται από την επιλογή **Μελωδία**. Δείτε παραπάνω.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο πρώτα δονείται και στη συνέχεια αναπαραγάγει τη μελωδία που ενεργοποιείται από την επιλογή Μελωδία. Δείτε παραπάνω.

Μόνο φως: εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου – το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο ούτε δονείται.

## Μηνυμάτων *(Μενού 4.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε ξεχωριστούς τύπους ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS και τα MMS που λαμβάνετε.

### SMS *(Μενού 4.2.1)* / MMS *(Μενού 4.2.2)*

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Τόνος**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών τόνων. Κάθε φορά που επιλέγετε έναν τόνο από τη λίστα, ο τόνος αναπαράγεται.

**Τύπος ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Μόνο φως: εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου – το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο ούτε δονείται.

Τόνος: το τηλέφωνο αναπαραγάγει τον ήχο που ενεργοποιείται από την επιλογή **Τόνος**. Δείτε παραπάνω.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & τόνος: το τηλέφωνο πρώτα δονείται και στη συνέχεια αναπαραγάγει τον ήχο που ενεργοποιείται από την επιλογή **Τόνος**.

**Επανάληψη**: σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσο συχνά να σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Μία φορά** ή **Περιοδικά**.

## On/Off *(Μενού 4.3)*

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.

Μπορείτε να ορίσετε είτε την επιλογή **Basic** είτε την επιλογή **Cheerful**. Αν δεν θέλετε το τηλέφωνο να αναπαραγάγει κανέναν ήχο κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, ενεργοποιήστε την επιλογή **Ανενεργό**.

## Σύνδεσης *(Μενού 4.4)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο παράγει τον ήχο 'μπιπ', όταν συνδέεται στο δίκτυο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο 'μπιπ'.

**Ενεργό**: το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο 'μπιπ' όταν συνδέεται σε ένα δίκτυο.

## Πλήκτρων *(Μενού 4.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: τα πλήκτρα δεν παράγουν κανένα ήχο.

**Τόνος**: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, παράγει διαφορετικό ήχο.





**Μπιπ**: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, παράγει τον ίδιο ήχο.

**Πιάνο/Τύμπανο**: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, κάνει τον ήχο πιάνου ή τυμπάνου, ανάλογα με την επιλογή σας.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

## Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 4.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της κλήσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο 'μπιπ'.

**Ενεργό**: το τηλέφωνο παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό.

## Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 4.7)*

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο αλλάζει στην αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα δονείται ή θα πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Δόνηση**: το τηλέφωνο δονείται και δεν παράγει ήχο στην αθόρυβη λειτουργία.

**Σίγαση**: το τηλέφωνο πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

## Ειδοποίηση κατά την κλήση *(Μενού 4.8)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε αν το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν μια ειδοποίηση απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: το τηλέφωνο δεν σας ειδοποιεί σε εισερχόμενα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.

**Ενεργό**: το τηλέφωνο σας προειδοποιεί με έναν ήχο 'μπιπ'. Η ειδοποίηση γίνεται μόνο στο ακουστικό και έτσι το άτομο με το οποίο συνομιλείτε δεν την ακούει.



# Μηνύματα

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να διαβάζετε και να αποθηκεύετε μηνύματα με την Υπηρεσία SMS (SMS: γραπτό μήνυμα), την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS: μηνύματα που περιλαμβάνουν απλή εικόνες, κινούμενες εικόνες ή μελωδίες) και την Υπηρεσία MMS (MMS: μηνύματα που υποστηρίζουν την παρουσίαση διαφόρων τύπων μέσων, όπως πλήρως έγχρωμων εικόνων και πολυφωνικών ήχων κλήσης). Τα φωνητικά μηνύματα είναι επίσης διαθέσιμα.

**Σημείωση**: Αυτή η λειτουργία είναι, επίσης, διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο του δικού σας παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## SMS *(Μενού 5.1)*

Η υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα γραπτά μηνύματα προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομα μηνύματα που αποτελούνται από απλές εικόνες, μελωδίες, κινούμενες εικόνες και κείμενο με στυλ, τα οποία προσδίδουν μια νέα διάσταση στα απλά γραπτά μηνύματα.

Για να αποστείλετε SMS μέσω τηλεφώνου, πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

### Λήψη ενός νέου μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81.

Για να διαβάσετε το νέο μήνυμα(τα) αμέσως, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα.

**Σημείωση**: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Επίσης, όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπάντητη**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

### Διαχείριση μνήμης

Οι φάκελοι των εισερχομένων και εξερχόμενων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM. Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, τότε αναβοσβήνει το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (εξαφανίζεται όταν πατήσετε το , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε κάποια μηνύματα για να ελευθερώσετε μνήμη). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για εισερχόμενα μηνύματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα, ή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 91.

## Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να γράψετε μηνύματα, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνες και μελωδίες.

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

   Στην πρώτη γραμμή της οθόνης βλέπετε τον αριθμό των χαρακτήρων που απομένει να εισάγετε, τον καθορισμένο αριθμό του τρέχοντος μηνύματος με το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε, καθώς και τη γραμματοσειρά που έχετε ορίσει στην επιλογή **Κείμενο**.





**Σημείωση**: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.

2. Ενώ εισάγετε το μήνυμα σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στο επόμενο βήμα.
   - **Κείμενο**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο. Οι ακόλουθες ιδιότητες του κειμένου είναι δυνατό να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε.

     Μέγεθος: Μικρό/Μεσαίο/Μεγάλο
     Μορφή: Κανονική/Υπογράμμιση/Διακριτή διαγραφή
     Έντονα: Ανενεργό/Ενεργό
     Πλάγια: Ανενεργό/Ενεργό
     Στοίχιση: Αριστερά/Κέντρο/Δεξιά
   - **Προσθήκη media**: σας επιτρέπει να προσθέσετε εικόνες, κινούμενες εικόνες ή/και μελωδίες στο μήνυμα. Επιλέξτε μια κατηγορία: **Εικόνες**, **Animations** ή **Μελωδίες**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο το οποίο έχετε λάβει από άλλη πηγή και να το αποθηκεύσετε στο Media box. Δείτε σελίδα 118.
   - **Πρότυπα**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στο κείμενό σας. Επιλέξτε ένα από τα εννέα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή μενού **Πρότυπα** (**Μενού 5.4**). Δείτε σελίδα 104.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να αποσταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε στο μήνυμα στα 'Εξερχόμενα'.

3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.

4. Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού στην οθόνη ‘Διεύθυνση’.

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός αριθμού στο Ευρετήριο πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

**Σημείωση**: Για τη διαγραφή μέρους ή όλων των χαρακτήρων, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Αν ή όταν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

   Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε το μήνυμα σε μέχρι και 5 διαφορετικούς προορισμούς, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** και επαναλάβετε το βήμα 4.

5. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

6. Εάν εμφανιστεί η οθόνη 'Εισαγωγή κέντρου SMS', εισαγάγετε τον αριθμό υπηρεσίας του κέντρου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κέντρου υπηρεσίας SMS στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 107.

**Σημείωση**: Αν το μήνυμα δεν αποστέλεται επιτυχώς, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** για να επιχειρήσετε ξανά την αποστολή του μηνύματος. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ή πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο εισερχομένων. Τα μηνύματα SMS αποθηκεύονται συνήθως στην κάρτα SIM, αλλά εάν η μνήμη SIM είναι πλήρης, τα εισερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.





Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος. για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί ή για ένα ημιτελές μήνυμα.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος.
- τοποθεσία μνήμης όπου αποθηκεύεται το μήνυμα: για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου.
- το περιεχόμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει μια μελωδία, τότε αναπαράγεται η μελωδία.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

**Απάντηση**: σας επιτρέπει να απαντήσετε σε ένα μήνυμα.

**Κλήση αποστολέα**: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

**Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο 'Ευρετήριο'.

**Αποσιτολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

**Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

**Αποθήκευση media**: μπορείτε να αποθηκεύσετε μέσα (εκτός των προκαθορισμένων κινούμενων εικόνων της υπηρεσίας μηνυμάτων EMS και ήχων) από το μήνυμα στο Media box. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία κατά την εγγραφή επόμενων μηνυμάτων.

**Μεταφορά**: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

## Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Τα 'Εξερχόμενα' αποθηκεύουν μηνύματα τα οποία έχετε ήδη στείλει ή αποθηκεύσατε χωρίς αποστολή.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- μνήμη: για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- μνήμη: για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.
- τοποθεσία μνήμης όπου αποθηκεύεται το μήνυμα: για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου.
- το περιεχόμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.





Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

**Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο 'Ευρετήριο'.

**Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

**Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

**Μεταφορά**: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

## Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα σε αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες μηνυμάτων.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στις επιλεγμένες θυρίδες.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία MMS αποτελεί μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία SMS. Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών MMS από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και ήχους. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να στέλνετε MMS. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες MMS μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν MMS.

**Σημείωση**: Όταν αγοράζετε περιεχόμενο μέσων από το Internet, αυτό το περιεχόμενα σάς παραδίδεται σε μηνύματα MMS. Μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα από το διακομιστή και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προωθήσετε αυτά τα μηνύματα σε άλλα άτομα ή να προσθέσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σε ένα μήνυμα MMS.

### Επαναφορά ενός νέου μηνύματος

Όταν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός μηνύματος, το εικονίδιο επαναφοράς ( ) εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε την επαναφορά ενός νέου μηνύματος, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81.





Για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ενός νέου μηνύματος σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Θα δείτε τα περιεχόμενα των Εισερχόμενων. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το προβάλετε.

**Σημειώσεις**:

- Όταν ορίζετε την επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** (δείτε σελίδα 109) στην επιλογή **Αυτόματα**, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Downloads** (**Μενού 6.3.1**) και δεν μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες WAP, ενώ πραγματοποιείτε επαναφορά ενός νέου μηνύματος. Αν λαμβάνετε ένα μήνυμα ενώ παίζετε ένα παιχνίδι Java, θα παραδοθεί στο τηλέφωνό σας μόνο ένα μήνυμα ειδοποίησης. Αφού τελειώσετε το παιχνίδι σας, μπορείτε να επαναφέρετε το μήνυμα με πρόσβαση στο μήνυμα ειδοποίησης.
- Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπα.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Εάν η επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί στην τιμή **Χειροκίνητη** (για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109), όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ), πρέπει να μεταβείτε στα 'Εισερχόμενα' και να πραγματοποιήσετε επαναφορά του μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μηνύματα με τα ακόλουθα εικονίδια: , ή . Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επαναφορά ή τη διαγραφή του μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**.

### Διαχείριση μνήμης

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (εξαφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε κάποια μηνύματα για να ελευθερώσετε μνήμη). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά τυχόν νέων μηνυμάτων.

Πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για εισερχόμενα μηνύματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα 'Εισερχόμενα', 'Εξερχόμενα', 'Πρόχειρα' ή 'Ο φάκελός μου', ή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 103.

**Σημειώσεις**:
- Μπορείτε να λάβετε έως και 150 μηνύματα.
- Τα κουτιά MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή** ή την επιλογή **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε ορισμένους ήχους ή εικόνες από την Camera ή το Media box.

## Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ένα νέο MMS και στη συνέχεια να το αποστέλλετε σε έναν ή πολλαπλούς προορισμούς.

1. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στοιχείων που είναι δυνατό να προστεθούν σε μηνύματα MMS: πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτή που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.**. Στη συνέχεια, προχωρήστε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

| **Στοιχείο** | **Πώς προστίθεται** |
|---|---|
| Θέμα | 1. Εισαγάγετε ένα θέμα στο μήνυμά σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.<br>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.<br>**Σημείωση**: Για να μετακινείτε σε μια προηγούμενη οθόνη κατά την εισαγωγή ενός θέματος, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες που έχετε πληκτρολογήσει και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. |





| **Στοιχείο** | **Πώς προστίθεται** |
|---|---|
| Εικόνα | Για να προσθέσετε μια νέα εικόνα:<br>1. Επιλέξτε **Λήψη νέας**.<br>2. Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφίας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 143.<br>3. Επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να προσθέσετε. Η εικόνα εμφανίζεται.<br>4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.**.<br>Για να προσθέσετε μια εικόνα από το Media box:<br>1. Από το αρχείο εικόνων MMS, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε στο μήνυμα. Θα εμφανιστεί η εικόνα.<br>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.**.<br>Ίσως να μην μπορείτε να προσθέσετε μερικές εικόνες λήψης αν δεν είναι στη σωστή μορφή. |
| Ήχος | Για να προσθέσετε έναν νέο ήχο:<br>1. Επιλέξτε **Εγγραφή νέου**.<br>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.<br>3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή.<br>4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαρ.** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του ήχου. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.** για να τον προσθέσετε. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο ήχος θα προστεθεί στο μήνυμα και αποθηκεύεται στο Media box. |

| Στοιχείο | Πώς προστίθεται |
|---|---|
| Ήχος *(συνεχίζεται)* | Για να προσθέσετε έναν ήχο από το Media box:<br>1. Επιλέξτε μία από τις τοποθεσίες αποθήκευσης ήχων. Εμφανίζονται οι ήχοι που είναι αποθηκευμένοι στην τοποθεσία.<br>2. Επιλέξτε έναν ήχο που θέλετε να προσθέσετε.<br>3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να τον προσθέσετε.<br>Ίσως να μην μπορείτε να προσθέσετε μερικούς ήχους λήψης αν δεν είναι στη σωστή μορφή. |
| Μήνυμα | 1. Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα. Ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα πρότυπο.<br>Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο:<br>• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Πρότυπα**.<br>• Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα.<br>2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Ολοκληρώθηκε** για να προσθέσετε το μήνυμα.<br>**Σημείωση**: Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ενώ πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. |

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.

   • **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμα όπως θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξερ.**. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστ.** και προχωρήστε στο βήμα 4.





   • **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στα επόμενα βήματα.

   • **Προσθήκη σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε έως και 10 σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνύματος.

   • **Διάρκεια σελίδας**: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα που μία σελίδα του μηνύματος θα εμφανίζεται στον παραλήπτη πριν πραγματοποιηθεί αυτόματη κύλιση στην επόμενη σελίδα.

   • **Εφέ κειμένου**: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρώμα, το μέγεθος και το στυλ του κειμένου του μηνύματος.

   • **Διαγραφή θέματος/εικόνας/ήχου/μηνύματος**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το μήνυμα ξεχωριστά.

   • **Διαγραφή σελίδας**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα.

   • **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στο **Πρόχειρο** (δείτε σελίδα 101) ή **Ο φάκελός μου** (δείτε σελίδα 102).

   **Σημείωση**: Για να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.

4. Επιλέξτε μια καταχώρηση στην οθόνη 'Αποστολή'.

   Εάν πρόκειται για κενή καταχώρηση, εισαγάγετε ένα προορισμό όπως παρακάτω. Επιλέξτε:

   **Αριθμός**: για να εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού.

   **E-mail**: για να εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail.

   **Ευρετήριο**: για να εισαγάγετε έναν προορισμό από το ευρετήριο.

   Μετά την εισαγωγή ενός προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αν η καταχώρηση δεν είναι κενή, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω. Επιλέξτε:

**Επεξεργασία διεύθυνσης**: για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη διεύθυνση.

**Διαγραφή διεύθυνσης**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη διεύθυνση.

**Σημείωση**: Για να διαγράψετε κάποιους ή όλους τους χαρακτήρες που έχετε πληκτρολογήσει, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Αν δεν εμφανίζονται πληκτρολογημένοι χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.

5. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε μέχρι 20 διαφορετικούς προορισμούς, επαναλάβετε το βήμα 4.
6. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστ.**.

   Αν θέλετε να ακυρώσετε την αποστολή ενός μηνύματος ή να επαναλάβετε την αποστολή ενός μηνύματος η αποστολή του οποίου απέτυχε, μεταβείτε στα **Εξερχόμενα**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το μήνυμα και την αντίστοιχη επιλογή. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 100.

## Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο εισερχομένων.

Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- θέμα μηνύματος ή χωρίς κανένα θέμα, εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- μνήμη: για ένα μήνυμα που επαναφέρεται, για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα ειδοποίησης που έχει διαβαστεί και για ένα μήνυμα ειδοποίησης που δεν έχει διαβαστεί.





**Σημείωση**: Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά εικονίδια κατάστασης μηνύματος ( , , ) ανάλογα με την προτεραιότητα που δίνεται στο μήνυμα από τον αποστολέα (δείτε σελίδα 108).

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να μετακινηθείτε στις σελίδες. Διαφορετικά, οι σελίδες θα μετακινηθούν αυτόματα ανάλογα με τις ρυθμίσεις διάρκειας που έχει ορίσει ο αποστολέας.

**Σημειώσεις**:
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή η εμφάνιση ορισμένων τύπων αρχείων ήχου ή εικόνας στο τηλέφωνό σας.
- Αν ένα εισερχόμενο μήνυμα έχει συνημμένο βίντεο κλιπ, το εικόνιδιο συνημμένου ( ) εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Δεν θα μπορέσετε να προβάλετε το συνημμένο, ούτε να το εξάγετε από το μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

**Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Απάντηση**: σας επιτρέπει να στείλετε απάντηση στον αποστολέα.

**Προώθηση**: προωθεί το μήνυμα σε άλλο άτομο. Όταν το μήνυμα έχει περιεχόμενο μέσων που έχετε αγοράσει στο Internet, η επιλογή προώθησης δεν είναι διαθέσιμη.

**Επανάκληση**: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

**Αποκοπή media**: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να μπορείτε να τα συμπεριλάβετε ως τμήμα ενός μηνύματος MMS.

**Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ή να τον αποθηκεύσετε στο 'Ευρετήριο'.

**Ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

**Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: μετακινεί το μήνυμα στο 'Ο φάκελος μου' για μετέπειτα χρήση.

## Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Στα 'Εξερχόμενα' αποθηκεύονται μηνύματα που έχετε στείλει, στέλνετε, έχει αποτύχει η μετάδοσή τους ή έχουν ακυρωθεί.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- την ένδειξη 'Θέμα μηνύματος' ή την ένδειξη 'Κανένα θέμα', εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη.
- μνήμη: για ένα μήνυμα που αποστέλλεται, για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί, για να μήνυμα η αποστολή του οποίου απέτυχε ή ακυρώθηκε και για μια αναφορά παράδοσης. Όταν ο παραλήπτης πραγματοποιεί επαναφορά του μηνύματος που αποστείλατε και έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Αναφορά παράδοσης** (δείτε σελίδα 108), το μεταβάλλεται σε .

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Δεν μπορείτε να προβάλετε ένα μήνυμα που βρίσκεται σε διαδικασία αποστολής.

Για να ακυρώστε τη μετάδοση ενός μηνύματος που βρίσκεται σε διαδικασία αποστολής, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Τότε εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. Στο μήνυμα, μπορείτε να ακυρώσετε τη μετάδοσή του πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.





Για να στείλετε ξανά ένα μήνυμα που έχει αποτύχει ή ακυρώθηκε, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να μετακινηθείτε στις σελίδες. Διαφορετικά, οι σελίδες θα μετακινηθούν αυτόματα ανάλογα με το timer που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

**Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Αποστολή**: αποστέλλει το μήνυμα.

**Ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

**Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: μετακινεί το μήνυμα στο 'Ο φάκελός μου' για μετέπειτα χρήση**.**

## Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων αποθηκεύονται μηνύματα που αποθηκεύετε και μηνύματα των οποίων η δημιουργία διακόπηκε από μια εισερχόμενη κλήση ή εισερχόμενο μήνυμα.

**Σημείωση**: Τα μηνύματα των οποίων η μετάδοση απέτυχε, αποθηκεύονται στα 'Εξερχόμενα'.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ**:

**Αποστολή**: αποστέλλει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.

**Ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

### Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.5)*

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα 'Εισερχόμενα' ή τα 'Εξερχόμενα' στο 'Ο Φάκελός μου' χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**. Ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε στο 'Ο φάκελός μου' χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποθήκευση μηνύματος**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα στο 'Ο φάκελος μου', πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

**Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.

**Επανάληψη**: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

**Αποστολή**: αποστέλλει το μήνυμα.

**Αποκοπή media**: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να μπορείτε να τα στείλετε ως τμήμα ενός μηνύματος MMS.

**Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση email ή να τον αποθηκεύσετε στο 'Ευρετήριο'.





**Ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

### Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα με μία κίνηση.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα σε αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες μηνυμάτων.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στη θυρίδα (θυρίδες).

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Μηνύματα Push *(Μενού 5.3)*

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη λήψη μηνύματα push.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Εισερχόμενα**: το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα push και τα αποθηκεύει στα 'Εισερχόμενα'. Μπορείτε να διαβάσετε push messages από τα 'Εισερχόμενα'.

**Ρύθμιση**: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές λήψης μηνύματα push.

Πάντα: επιτρέπει όλα τα μηνύματα push.

Ποτέ: απορρίπτει όλα τα μηνύματα push.

Προαιρετικά: επιτρέπει μόνο μηνύματα push των οποίων η ρύθμιση ταιριάζει με τη ρύθμιση αριθμού σε αυτή την επιλογή. Ο προκαθορισμένος αριθμός είναι αυτός του κέντρου υπηρεσίας SMS. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τον αριθμό.

**Διαγραφή όλων**: διαγράφει όλα τα μηνύματα push.

## Πρότυπα *(Μενού 5.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι εννέα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα προτύπων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα ή σε μια κενή καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και εισαγάγετε ένα νέο μήνυμα ή επεξεργαστείτε το παλιό μήνυμα.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.





## Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας εμφανίζει το εικονίδιο και ακούτε μια ειδοποίηση.

### Σύνδεση

- Σε κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σύνδεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Καλέστε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πραγματοποιώντας είσοδο στο μενού **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

### Αριθμός

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, τον οποίο λαμβάνετε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν επιλέξετε μια καταχώρηση στο μενού 'Αριθμός', είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

**Επεξεργασία αριθμού**: εισαγάγετε έναν αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να εισαγάγετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Αλλαγή ονόματος**: εισάγετε ένα όνομα διακομιστή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε.

**Διαγραφή**: όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για ακύρωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** (**Μενού 5.6.2**) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα σε κατάσταση αναμονής. Αν το μήνυμα είναι σύντομο, θα μπορείτε να το δείτε στην οθόνη: διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **CB** για να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα.

Στην επιλογή μενού **Εκπομπή κυψέλης**, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανάγνωση**: σας επιτρέπει την ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Αρχείο μηνυμάτων: εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων που αποθηκεύσατε από τη λίστα 'Τρέχοντα μηνύματα'.

Τρέχοντα μηνύματα: εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά θα εξαφανιστούν όταν το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί.

Αν το μήνυμα είναι μεγάλο, πατήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση μέσα στο μήνυμα.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Αποκοπή αριθμού: εμφανίζει μια λίστα των αριθμών που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα. Μπορείτε να εξάγετε τους αριθμούς για μετέπειτα χρήση.

Αποθήκευση: (μόνο τρέχοντα μηνύματα) αποθηκεύει το μήνυμα αυτό στη λίστα 'Αρχείο μηνυμάτων'.





Διαγραφή: διαγράφει αυτό το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στη λίστα.

**Λήψη**: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

**Κανάλια**: ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή **Όλα** υποδεικνύει την ενεργοποίηση του καναλιού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κανάλι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Η επιλογή **Προσθήκη καναλιού** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στη λίστα καναλιών. Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό καναλιού, τον οποίο λάβατε από τον παροχέα υπηρεσιών, και έναν τίτλο για το κανάλι.

**Γλώσσα**: επιλέγει τη γλώσσα που προτιμάτε. Θα λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης μόνο στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

## Ρυθμίσεις *(Μενού 5.7)*

### SMS *(Μενού 5.7.1)*

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες SMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Κέντρο Υπηρεσίας**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS. Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος για να στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό αυτόν από τον παροχέα υπηρεσιών.

**Περίοδος ισχύος**: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

**Τύπος μηνύματος**: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο των μηνυμάτων που θέλετε να λαμβάνετε, δηλαδή **Κείμενο**, **Fax**, **Φωνή**, **ERMES**, **X400**, ή **E-Mail**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέπει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

**Απάντηση**: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος SMS που αποστείλατε να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

**Αναφορά παράδοσης**: αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το δίκτυο θα σας στέλνει ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση παράδοσης των μηνυμάτων που έχετε στείλει.

## MMS *(Μενού 5.7.2)*

Με το μενού αυτό, μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων MMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ρυθμίσεις αποστολής**: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προτεραιότητα: σας επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα των μηνυμάτων που στέλνετε. Τα μηνύματα μπορούν να ρυθμιστούν με προτεραιότητα 'Χαμηλή', 'Κανονική' ή 'Υψηλή'.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Παράδοση μετά: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματά σας.





Απόκρυψη διεύθυνσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το δίκτυο σάς ενημερώνει εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνο ενός παραλήπτη στέλνει ένα μήνυμα για να σας πληροφορήσει πότε το μήνυμά σας ανοίχτηκε.

**Ρυθμίσεις λήψης**: είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Λήψη μηνυμάτων: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών **Χειροκίνητη**, **Αυτόματη** και **Απόρριψη**.

Απόρριψη ανώνυμων: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνό σας απορρίπτει τα μηνύματα χωρίς ταυτότητα καλούντος.

Απόρριψη διαφημιστικών: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνό σας απορρίπτει τις διαφημίσεις.

Αναφορά επιτρέπεται: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ανενεργό**, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, το τηλέφωνό σας δεν θα στείλει ένα μήνυμα απάντησης όταν ανοίξετε το μήνυμα, ακόμα και αν ο αποστολέας το έχει ζητήσει.

**Προφίλ MMS**: στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφίλ MMS που απαιτούνται όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε MMS.

Τρέχον προφίλ: σας επιτρέπει να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί με το τρέχον μήνυμα.

Ρυθμίσεις προφίλ: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έως και πέντε προφίλ.

- Όνομα προφίλ: εισαγάγετε το όνομα του προφίλ.
- URL διακομιστή: εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή.
- Ρύθμιση GSM: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.
  - Πύλη: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέγει ένα τύπο σύνδεσης δικτύου ανάμεσα σε ISDN και Αναλογικό.
  - Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου διακομιστή.
  - Username: εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή.
  - Password: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.
- Ρύθμιση GPRS: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.
  - Πύλη: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - APN: εισαγάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
  - Password: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.





- Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.
  - GPRS μόνο: μόνο λειτουργίες σε δίκτυο GPRS.
  - GSM μόνο: μόνο λειτουργίες σε δίκτυο GSM.

## Μνήμη *(Μενού 5.8)*

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης για τα μηνύματα.

### SMS *(Μενού 5.8.1)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μηνύματα αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και στη μνήμη τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

### MMS *(Μενού 5.8.2)*

Τα κουτιά MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει το σύνολο της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση μνήμης των θυρίδων MMS, της Camera και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

# Fun box

Το μενού **Fun box** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης:

- Internet
- Media box
- JAVA

## Internet *(Μενού 6.1)*

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), το οποίο σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο Web.

Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, το τηλέφωνο συνδέεται με το ασύρματο Web και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης υπηρεσίας ( ή ) για να σας ενημερώσει ότι έχετε συνδεθεί στο ασύρματο Web και θα χρεωθείτε ανάλογα: οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή υπηρεσίας που έχετε ορίσει.

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP τερματίζει τη σύνδεση δικτύου μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας και επανασυνδέεται αυτόματα όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε χρεωθεί για πολλές συνδέσεις εντός μιας περιόδου λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει στο ελάχιστο το λογαριασμό σας.

### Αρχική σελίδα *(Μενού 6.1.1)*

Όταν ορίζετε αυτή την επιλογή μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

**Σημείωση**: Για να ξεκινήσετε γρήγορα το πρόγραμμα πλοήγησης WAP από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .





Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω.

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

**Περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP**

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί το στοιχείο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ . |
| επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο | αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. |
| επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα | προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**. |
| επιστρέψετε στην αρχική σελίδα | πλήκτρο * και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αρχική σελίδα** του προγράμματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 113. |

**Εισαγωγή κειμένου στο Πρόγραμμα πλοήγησης WAP**

Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου πάνω από το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 42.

**Χρήση των μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP**

Υπάρχουν διάφορες επιλογές μενού κατά την περιήγηση στο ασύρματο Web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP:

1. Πατήστε το πλήκτρο * ή πραγματοποιήστε κύλιση στο λογότυπο πάνω αριστερά σε όλες τις σελίδες WAP, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ . Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

2. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για να ορίσετε την επιλογή.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ .

**Σημείωση**: Οι διαθέσιμες λειτουργίες του μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που διαθέτετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες μενού προγράμματος πλοήγησης WAP:

**Πίσω**: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

**Αρχική σελίδα**: σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

**Έξοδος**: πραγματοποιεί έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

**Επανάληψη φόρτωσης**: φορτώνει εκ νέου την τρέχουσα σελίδα.

**Εμφάνιση URL**: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας WAP στην οποία έχετε πρόσβαση τη δεδομένη στιγμή.

**Περί**: εμφανίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα πλοήγησης.

### Χρήση των επιλογών του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο ασύρματο Web. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο *i* μόλις συνδεθείτε στο ασύρματο Web.

**Μετάβαση στη URL**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας την οποία επιθυμείτε να επισκεφτείτε.

**Αγαπημένα**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού **Αγαπημένα**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 115.





**Μηνύματα**: σας επιτρέπει να διαβάζετε ή να γράφετε μηνύματα SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 85.

**Media box**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Media box. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 118.

### Απάντηση σε κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP

Μπορείτε να λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Απαντήστε πατώντας το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**, όπως θα κάνατε κανονικά. Μετά τη λήξη της κλήσης, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στη σελίδα WAP στην οποία είχατε προηγουμένως πρόσβαση.

## Αγαπημένα *(Μενού 6.1.2)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL μέχρι 15 αγαπημένων σας τοποθεσιών Web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.
3. Αντιστοιχίστε ένα όνομα στο σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 42.

Αφού αποθηκεύσετε μια διεύθυνση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν την επιλέγετε.

**Έναρξη**: σας επιτρέπει να έχετε απευθείας πρόσβαση στην τοποθεσία.

**Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα και τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

### Εισάγετε URL *(Μενού 6.1.3)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να εισαγάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 42.

### Διαγραφή μνήμης *(Μενού 6.1.4)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache. Η μνήμη cache είναι η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου, η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πιο πρόσφατα.

### Ρυθμίσεις Proxy *(Μενού 6.1.5)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης.

**Σημείωση**: Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μόνο όταν σας το ζητήσει ο παροχέας δικτύου.

Για κάθε διακομιστή μεσολάβησης, διατίθενται οι εξής επιλογές.

**Όνομα Proxy**: εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή proxy HTTP.

**Ρύθμιση GSM**: μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.

Πύλη: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης δικτύου: **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Αριθμός κλήσης: εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.





Username: εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

**Ρύθμιση GPRS**: μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.

Πύλη: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

APN: εισαγάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

**Αρχική σελίδα URL**: μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας.

Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισαγάγετε τη δική σας επιλογή. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως, για παράδειγμα το σύμβολο /, χρησιμοποιήστε τη 'Λειτουργία συμβόλων'. Δείτε σελίδα 49.

**Φορέας**: μπορείτε να επιλέξετε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.

GPRS πρώτα: το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει πρώτα το δίκτυο GPRS. Εάν η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία GSM προσωρινά.

GPRS μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GPRS.

GSM μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GSM.

### Τρέχων Proxy *(Μενού 6.1.6)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης που ρυθμίσατε για χρήση της σύνδεσης WAP.

## Media box *(Μενού 6.2)*

Αυτή η επιλογή μενού αποθηκεύει διάφορα στοιχεία μέσων από εξωτερικές πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, ή μηνύματα MMS που έχετε λάβει.

### Φωτογραφίες *(Μενού 6.2.1)*

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

**Προσωπικές φωτογραφίες**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες.

**Προσωπικό άλμπουμ 1 / Προσωπικό άλμπουμ 2**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ.

Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα.

**Αποσιολή**: σας επιτρέπει να τη στείλετε μέσω μηνύματος.

**Μετονομασία**: σας επιτρέπει να τη μετονομάσετε.

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να τη διαγράψετε.

**Μετακίνηση στο άλμπουμ**: σας επιτρέπει να τη μετακινήσετε σε ένα από τα άλμπουμ.

**Ρύθμιση ως**: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο ή ως ταυτότητα καλούντος.

Ταπετσαρία: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο.

Ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως ταυτότητα καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

**Προστασία**: σας επιτρέπει να την προστατέψετε ή να μην την προστατέψετε από διαγραφή.

**Ιδιότητες**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της φωτογραφίας.





### Εικόνες *(Μενού 6.2.2)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προβάλετε εικόνες που έχετε εξάγει από μηνύματα EMS ή MMS, που έχετε λάβει από τοποθεσίες WAP ή από το λογισμικό EasyStudio PC.

Για να προβάλετε την εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**.

Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα:

**Αποσιολή**: σας επιτρέπει να στείλετε την εικόνα ως μήνυμα MMS.

**Μετονομασία**: σας επιτρέπει να τη μετονομάσετε.

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να τη διαγράψετε.

**Καθορισμός ως φόντο**: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο.

**Ιδιότητες**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της εικόνας.

### Ήχοι *(Μενού 6.2.3)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ακούσετε ηχογραφημένους ήχους και μελωδίες που έχετε λάβει από εξωτερικές πηγές, όπως τοποθεσίες WAP ή εισερχόμενα μηνύματα MMS.

**Ήχοι**: σας επιτρέπει να ακούσετε φωνητικές ηχογραφήσεις.

**Προσωπικοί ήχοι**: σας επιτρέπει να ακούσετε διάφορες μελωδίες.

Όταν επιλέξετε έναν ήχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να τον αποστείλετε, μετονομάσετε, διαγράψετε, ορίσετε ως ήχο κλήσης (μόνο στο **Προσωπικοί ήχοι**) ή για να εμφανίσετε τις ιδιότητές του.

### Διαγραφή όλων *(Μενού 6.2.4)*

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις φωτογραφίες, τις εικόνες και τους ήχους από το Media box.

Φωτογραφίες

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα σε αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλα τα στοιχεία. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις προστατευμένες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων, ορίστε την επιλογή **Με προστασία** και την επιλογή **Με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις επιλεγμένες εικόνες.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εικόνες

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις εικόνες.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ήχοι

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα ήχων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα σε αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες.





2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλους τους επιλεγμένους ήχους.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

### Μνήμη *(Μενού 6.2.5)*

Το Media box, η Camera και οι θυρίδες MMS μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Αυτή η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση μνήμης του Media box, της Camera και των θυρίδων MMS πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

## JAVA *(Μενού 6.3)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlet (εφαρμογών Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές μέσω του προγράμματος πλοήγησης WAP, και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

### Downloads *(Μενού 6.3.1)*

Εμφανίζεται μια λίστα με παιχνίδια Java. Στο τηλέφωνό σας, υπάρχουν δύο προεγκατεστημένες εφαρμογές MIDlet (παιχνίδια Java). Εάν η λίστα των παιχνιδιών Java είναι κενή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ζητά να πραγματοποιήσετε λήψη νέου παιχνιδιού. Για να προσθέσετε εφαρμογές MIDlet στη λίστα, πραγματοποιήστε λήψη από το Web.

| Για να... | Πατήστε το... |
|---|---|
| βρείτε ένα παιχνίδι | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. |
| εκτελέσετε ένα παιχνίδι | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη**. |
| εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ.**. |
| διαγράψετε το παιχνίδι | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** στην οθόνη πληροφοριών. |

## SnowBallFight

Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να προκαλέσετε σε αγώνα και να νικήσετε τους πρωταθλητές χιονοπόλεμου τεσσάρων διαφορετικών ομάδων.

### Είσοδος σε παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο δύο φορές για να μεταβείτε στην πρώτη οθόνη μενού. Στην πρώτη οθόνη μενού, πατήστε το πλήκτρο # για να παίξετε ένα παιχνίδι, ή πατήστε το πλήκτρο * για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού του παιχνιδιού.

**Play**: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι ή ένα αποθηκευμένο παιχνίδι. Η επιλογή του αποθηκευμένου παιχνιδιού σας επιτρέπει να συνεχίσετε το παιχνίδι από εκεί που το αφήσατε την τελευταία φορά.

**Instructions**: εμφανίζεται η ερμηνεία των πλήκτρων ελέγχου, των αντικειμένων επίθεσης και των αντικειμένων άμυνας.

**Configuration**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, τη δόνηση και να επιλέξετε την ταχύτητα του παιχνιδιού, από 1 έως 5.

**Quit**: τερματίζει το παιχνίδι και επιστρέφει στην οθόνη του μενού Downloads.





### Πώς να παίξετε

Μετακινήστε τους χαρακτήρες κατά μήκος του δρόμου με το πλήκτρο πλοήγησης. Αν έχετε αρκετά νομίσματα, τα οποία κερδίσατε αγωνιζόμενοι, μπορείτε να αγοράσετε στοιχεία άμυνας στο φαρμακείο και αντικείμενα επίθεσης στο μαγαζί αντικειμένων. Μετακινήστε το χαρακτήρα στην εκάστοτε αγωνιζόμενη ομάδα και πατήστε το πλήκτρο # για να συμμετέχετε. Όταν αρχίσει ο χιονοπόλεμος, χτυπήστε τα αντίπαλα παιδιά με χιονόμπαλες και αποφύγετε τις δικές τους. Ενώ αγωνίζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που έχετε. Εάν έχετε αρκετή υπερφυσική δύναμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ειδική επίθεση. Πρέπει να κερδίσετε όλους τους αγώνες στα τέσσερα στάδια για να προκαλέσετε τους πρωταθλητές.

### Εντολές πλήκτρων

4/6 ή πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά: μετακίνηση αριστερά ή δεξιά.

2, 5 ή πλήκτρο Πάνω, *i*: ελέγχει την απόσταση με το πρώτο πάτημα και ρίχνει τη χιονόμπαλα με το επόμενο πάτημα.

8 ή πλήκτρο Κάτω: χρησιμοποιεί μια ειδική επίθεση ανάλογα με την υπερφυσική δύναμη που έχετε.

3: εισέρχεται στη λειτουργία αντικειμένων για χρήση των αντικειμένων που έχετε. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας τα πλήκτρα 2, 5, Επάνω ή *i*.

### Ειδικές επιθέσεις

Επίπεδο 1: Aurora, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από χιονόμπαλες.

Επίπεδο 2: Ice dragon, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από χιονόμπαλες και παγώνουν για 8 δευτερόλεπτα.

Επίπεδο 3: Icicle storm, επίθεση με διπλά ενισχυμένες χιονόμπαλες σε όλους τους εχθρούς. Η ακρίβεια επίθεσης των εχθρών μειώνεται για 10 δευτερόλεπτα.

## BubbleSmile

Το BubbleSmile είναι ένα παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά.

### Είσοδος σε παιχνίδι

Μετά τη φόρτωση του παιχνιδιού, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές. Πατήστε το πλήκτρο *i* για να επιλέξετε μία από αυτές:

**Start game**: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι χρονομέτρησης ή μέτρησης ικανότητας.

- Timed mode: πρέπει να παίξετε μέχρι ο χρόνος να εξαντληθεί. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε φυσαλίδες του ίδιου χρώματος για να τις κάνετε να εξαφανιστούν και όταν το κάνετε, ο χρόνος αυξάνεται.
- Skilled mode: πρέπει να κάνετε περισσότερες από 4 φυσαλίδες να εξαφανιστούν ταυτόχρονα για να αυξηθεί ο μετρητής στη ράβδο ικανοτήτων. Αν εξαφανιστούν λιγότερες από 4 φυσαλίδες, τότε ο μετρητής πέφτει.

**Continue**: σας επιτρέπει να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίξατε. Το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη παίξει ένα παιχνίδι.

**High score**: εμφανίζει τον πίνακα υψηλότερων σκορ.

**How to play**: σας δείχνει τις οδηγίες αυτού του παιχνιδιού.

**Option**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

### Πώς να παίξετε

Το σκορ σας αυξάνεται όταν εξαφανίζετε φυσαλίδες. Πρέπει να ευθυγραμμίσετε τουλάχιστον 3 φυσαλίδες οριζόντια ή διαγώνια για να τις κάνετε να εξαφανιστούν. Θα δείτε ένα δακτύλιο να περιβάλλει τρεις φυσαλίδες και μπορείτε να περιστρέψετε τις φυσαλίδες μέσα στο δακτύλιο για να τις κάνετε να ευθυγραμμιστούν με τον πίνακα, ώστε να ταιριάζουν τα χρώματα. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το δακτύλιο για να περιβάλλει τρεις διαφορετικές φυσαλίδες. Όταν το παιχνίδι τελειώσει, αν το σκορ ήταν μεταξύ των τριών υψηλότερων, θα εμφανιστεί στην οθόνη.





### Εντολές πλήκτρων

2, 4, 6, 8, ή πλήκτρο πλοήγησης: μετακίνηση του δακτυλίου προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

1: περιστροφή των φυσαλίδων στο δακτύλιο αριστερόστροφα.

3: περιστροφή των φυσαλίδων στο δακτύλιο δεξιόστροφα.

## Ρύθμιση Internet *(Μενού 6.3.2)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις πληροφορίες για τη σύνδεση του διακομιστή Java. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αυτόματα από την τηλεφωνική σας εταιρεία, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε με χειροκίνητο τρόπο.

APN: εισαγάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Ρυθμίσεις DNS: εισαγάγετε τη διεύθυνση DNS. Η διεύθυνση DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) για τη σύνδεση του διακομιστή Java ορίζεται αυτόματα κατά τη ρύθμιση των κλήσεων δεδομένων.

## Μνήμη *(Μενού 6.3.3)*

Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο της μνήμης για λήψης Java. Η οθόνη εμφανίζει επίσης τη συνολική μνήμη και την κατειλημμένη μνήμη.

# Ατζέντα

Η Ατζέντα σάς επιτρέπει να:

- εμφανίσετε το ημερολόγιο ή/και να γράψετε μια υπενθύμιση ή να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών.
- καθορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, και να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
- ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως υπολογιστή, μετατροπέα μονάδων, timer ή χρονόμετρο.

## Νέα υπενθύμιση *(Μενού 7.1)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση.

**Σημείωση**: Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C** στην κατάσταση αναμονής.

1. Γράψτε μια υπενθύμιση χρησιμοποιώντας μέχρι 100 χαρακτήρες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 42.

2. Επιλέξτε μια κατηγορία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

   - **Πρόγραμμα**: κανονικά προγραμματισμένα συμβάντα, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.





   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
   - **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

   **Σημείωση**: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 25 στοιχεία σε κάθε κατηγορία, με συνολική χωρητικότητα 100 καταχωρήσεις.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εάν γίνεται, ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, πληκτρολογήστε την ώρα του συμβάντος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

5. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 133), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την υπενθύμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται αμέσως. Προχωρήστε στο βήμα 10.

7. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

8. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 133), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

9. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η υπενθύμιση αποθηκεύεται και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη.

10. Αφού δημιουργήσετε την υπενθύμισή σας, μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:
    - **Προσθήκη**: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.
    - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.
    - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
    - **Μετακίνηση**: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
    - **Αντιγραφή**: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
11. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Το ημερολόγιο σάς βοηθά να παρακολουθείτε χρονοδιαγράμματα, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και επετείους. Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης στην ημερομηνία ενός προγραμματισμένου στοιχείου.

### Χρήση του ημερολογίου

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| μετακινηθείτε σε άλλη ημέρα | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. |
| μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. |
| μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και κρατήστε το πατημένο. |
| μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο έτος | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και κρατήστε το πατημένο. |





Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στην οθόνη 'Ημερολόγιο':

**Νέα υπενθύμιση**: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

**Μετάβαση στην ημερομηνία**: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια να προγραμματίσετε ένα συμβάν για αυτή την ημερομηνία.

**Προβολή όλων**: εμφανίζει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

**Διαγραφή ημέρας**: διαγράφει τα προγραμματισμένα συμβάντα της επιλεγμένης ημέρας.

**Διαγραφή όλων**: διαγράφει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

### Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ανατρέχοντας στη σελίδα 128 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Γράψτε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:
   - **Πρόγραμμα**: κανονικά προγραμματισμένα συμβάντα, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.
   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
   - **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 4 στη σελίδα 127 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

### Προβολή των υπενθυμίσεων του ημερολογίου σας

Μια ημερομηνία στην οποία έχει αντιστοιχιστεί υπενθύμιση επισημαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο. Εάν επιλέξτε μια ημερομηνία για την οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί συμβάντα, ο αριθμός των υπενθυμίσεων για κάθε τύπο εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- : Γενικά συμβάντα προγράμματος
- : Λίστα εργασιών
- : Κλήσεις
- : Επέτειοι

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστούν οι υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία υπενθυμίσεις την ίδια μέρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο συμβάν που επιθυμείτε να εμφανιστεί πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Προσθήκη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης υπενθυμίσεων, δείτε σελίδα 126.

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

**Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.

**Μετακίνηση**: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

**Αντιγραφή**: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.





## Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προβάλετε τη λίστα εργασιών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση του τύπου 'Λίστα εργασιών':

1. Γράψτε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ανατρέχοντας στη σελίδα 128 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Ακολουθήστε το βήμα 4 στη σελίδα 127 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Αφού ορίσετε μια εργασία, παρουσιάζεται με ένα σημάδι κατάστασης ( για την κατάσταση 'Εκτελέστηκε' ή για την κατάσταση 'Αναίρεση') στο μενού **Λίστα εργασιών**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η εργασία εμφανίζεται με την προθεσμία, τη ρύθμιση ειδοποίησης, τις λεπτομέρειες εργασίας και το σημάδι κατάστασης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη εργασία πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

**Προσθήκη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα εργασία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη υπενθυμίσεων τύπου 'Λίστα εργασιών', δείτε σελίδα 126.

**Επισήμανση**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημάδι κατάστασης.

**Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της εργασίας.

**Μετακίνηση**: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την εργασία σε άλλη ημερομηνία.

**Αντιγραφή**: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

**Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την εργασία.

**Διαγραφή όλων**: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη λίστα.

## Ρολόι *(Μενού 7.4)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και αυτή 22 μεγάλων πόλεων σε όλο κόσμο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ρύθμιση ώρας**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή ώρας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 133.

**Σημείωση**: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να προσδιορίσετε τη ζώνη ώρας από την επιλογή μενού **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

**Ρύθμιση ημερομηνίας**: σας επιτρέπει να εισαγάγετε την ημέρα, το μήνα και το έτος. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 133.

**Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**: σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και την τρέχουσα ώρα σε 22 κύριες πόλεις του κόσμου. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των πόλεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- το όνομα της πόλης.
- την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω) ή την ώρα GMT (από προεπιλογή).





Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.

3.

| **Για να...** | **Επιλέξτε...** |
|---|---|
| ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με αυτή τη νέα ρύθμιση | **Καθορισμός τοπικής ώρας**. |
| υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα τη δεδομένη στιγμή | **Καθορισμός DST**. Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας. |
| υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας δε χρησιμοποιεί πια τη θερινή ώρα | **Αφαίρεση DST** (διαθέσιμο μόνο όταν το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας). |

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

**Μορφή**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας.

Ώρας: 24 ώρες
12 ώρες

Ημερομηνίας: HH/MM/EEEE (ημέρα/μήνας/έτος)
EEEE/MM/HH (έτος/μήνας/ημέρα)

## Ξυπνητήρι *(Μενού 7.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση ώστε να παράγει ήχο σε συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως τρεις ειδοποιήσεις ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιεί μια ειδοποίηση όταν είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε **Πρωϊνή κλήση**, **Ειδοποίηση 1**, ή **Ειδοποίηση 2** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Το εικονίδιο σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί καμία ειδοποίηση. Το εικονίδιο σημαίνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Αλλάξτε τη ρύθμιση, ανάλογα με τις ανάγκες.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: τοποθετήστε ή αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου από την(τις) ημέρα(ες) της εβδομάδας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια καθημερινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Καθημερινά**. Εάν θέλετε να ορίσετε την ώρα ενεργοποίησης μιας ειδοποίησης μόνο για μία φορά, επιλέξτε **Μόνο μια φορά**. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** μετά την επιλογή, το τηλέφωνο σάς ζητά να εισαγάγετε την ώρα ειδοποίησης.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
   - **Αφαίρεση ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την ειδοποίηση.

**Σημείωση**: Οι ειδοποιήσεις 1 και 2 θα σας ειδοποιούν με τον ήχο ειδοποίησης που ορίσατε, ή με δόνηση, ανάλογα με τον τύπο της εισερχόμενης κλήσης (**Μενού 4.1.4**). Όμως, η επιλογή πρωινής κλήσης θα σας ειδοποιεί με τη μελωδία που ορίσατε, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της εισερχόμενης κλήσης.





5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να αλλάξετε κάθε ρύθμιση.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Μόλις ρυθμίσετε την ειδοποίηση, θα δείτε το εικονίδιο ειδοποίησης ( ) στην πρώτη γραμμή της οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση όταν ενεργοποιείται, ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

**Σημείωση**: Όταν ενεργοποιείται η αθόρυβη λειτουργία, δεν θα ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις 1 και 2. Όμως, η πρωινή κλήση θα ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** στη λίστα 'Ειδοποίηση' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργό**.

   Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 'Αυτόματη απενεργοποίηση', επιλέξτε **Ανενεργό**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Αφού ενεργοποιήσετε την αυτόματη ειδοποίηση, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση**. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την καθορισμένη ώρα ειδοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση. Στη συνέχεια, απενεργοποιείται και πάλι αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση:

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβαίωση**.

- Όταν ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης της πρωινής κλήσης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Ή, μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Snooze** για να διακόψετε την ειδοποίηση για πέντε λεπτά, μετά την παρέλευση των οποίων θα συνεχιστεί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό πέντε φορές το μέγιστο.

Ο ήχος ειδοποίησης snooze ακούγεται ενώ το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και η επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** είναι ενεργή ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η αθόρυβη λειτουργία. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της ώρας ειδοποίησης πρωινής κλήσης ή απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση πρωινής κλήσης, η ειδοποίηση snooze ακυρώνεται.

## Ηχογράφηση φωνής *(Μενού 7.6)*

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή φωνητικών υπενθυμίσεων. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε μια υπενθύμιση σε άλλα άτομα μέσω MMS.

### Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει την εγγραφή νέου φωνητικού σημειώματος.

1. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε το πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εγγράψτε φωνητικό σημείωμα μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν επιλέγετε το πλήκτρο επιλογής , ή εάν λήξει ο χρόνος εγγραφής, το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε το για αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου σημειώματος. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε διακοπή, επιστροφή ή γρήγορη αναπαραγωγή πατώντας το , ή .
4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

   **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το φωνητικό σημείωμα σε άλλα άτομα χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS). Δείτε τη σελίδα 94 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.





   **Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του σημειώματος.

   **Διαγραφή**: διαγράφει το σημείωμα.

   **Ιδιότητες**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το σημείωμα, όπως το όνομα, το μέγεθος της μνήμης και τη μορφή του αρχείου.
5. Για έξοδο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

### Φωνές *(Μενού 7.6.2)*

Η επιλογή αυτή εμφανίζει τη λίστα των φωνητικών σημειωμάτων που έχετε εγγράψει. Μεταβείτε στο φωνητικό σημείωμα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογή**. Το φωνητικό σημείωμα θα αναπαραχθεί αυτόματα. Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διακοπή, παύση, επιστροφή ή γρήγορη αναπαραγωγή επιλέγοντας το , , , ή . Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το πλήκτρο επιλογής **Επιλογ.**:

**Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική υπενθύμιση σε άλλα άτομα μέσω MMS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 94.

**Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της υπενθύμισης.

**Διαγραφή**: διαγράφει την υπενθύμιση.

**Ιδιότητες**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την υπενθύμιση, όπως το όνομα, το μέγεθος της μνήμης και τη μορφή αρχείου.

### Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις ηχογραφημένες φωνητικές υπενθυμίσεις. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

### Ρυθμίσεις *(Μενού 7.6.4)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της εγγραφής φωνής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Χρόνος εγγραφής**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια της εγγραφής.

Κανονικό: μπορείτε να κάνετε εγγραφή της φωνητικής υπενθύμισης μέχρι να εξαντλήσετε τη χωρητικότητα της μνήμης του τηλεφώνου.

Όριο μεγέθους (για MMS): μπορείτε να κάνετε εγγραφή της φωνητικής υπενθύμισης μέχρι 2 λεπτά, δυνατότητα που σας επιτρέπει να επισυνάψετε την ηχογραφημένη φωνητική υπενθύμιση σε MMS.

**Ένταση**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση εγγραφής της φωνητικής υπενθύμισης.

**Προεπιλεγμένο όνομα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωνητικής υπενθύμισης.

### Κατάσταση μνήμης *(Μενού 7.6.5)*

Μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για φωνητικές υπενθυμίσεις.

Στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των φωνητικών υπενθυμίσεων που έχετε εγγράψει.

## Υπολογιστής *(Μενού 7.7)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και υπολογισμό υπολοίπου.

Για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό:

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   **Σημείωση**: Για να διαγράψετε τα όποια λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.





2. Πατήστε το πλήκτρο * για να εισαγάγετε μια υποδιαστολή (**,**) ή το πλήκτρο # όσο συχνά είναι απαραίτητο για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση), **%** (υπόλοιπο), **(** ή **)**.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ίσον** για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

   **Σημείωση**: Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε έξι δεκαδικά ψηφία.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Μετατροπέας *(Μενού 7.8)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει τη μετατροπή ενός τύπου μέτρησης σε άλλον.

Για τη μετατροπή μιας τιμής:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον τύπο μετατροπής που θα εκτελεστεί: **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Όγκος**, **Εμβαδόν** ή **Θερμοκρασία**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Από**.

   Μπορείτε να εισαγάγετε μια υποδιαστολή (,) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο *. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα μείον (-) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο # στην επιλογή **Θερμοκρασία**.
3. Επιλέξτε την αρχική μονάδα μέτρησης πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Σε**.

   Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τις διαθέσιμες μονάδες.

4. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θέλετε να γίνει μετατροπή της τιμής πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

## Διαθέσιμες μονάδες

| **Τύπος** | **Μονάδες** | | |
|---|---|---|---|
| Νόμισμα | EURO | DEM | ITL |
| | FRF | ESP | NLG |
| | ATS | BEF | FIM |
| | PTE | GRD | IEP |
| | LUF | | |
| Μήκος | mm | cm | m |
| | km | ίντσες | πόδια |
| | γιάρδες | μίλια | |
| Βάρος | g | kg | τόνοι |
| | κόκκοι | ουγγιές | λίβρες |
| Όγκος | $cm^3$ | $m^3$ | l |
| | $in^3$ | $ft^3$ | $yd^3$ |
| | g | | |
| Εμβαδόν | $cm^2$ | $m^2$ | Αρ |
| | $in^2$ | $ft^2$ | $yd^2$ |
| | εκτάρια | | |
| Θερμοκρασία | °C | °F | |





## Timer *(Μενού 7.9)*

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα 'Timer', μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει μια ειδοποίηση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια για την αντίστροφη μέτρηση σε ώρες:λεπτά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ακόμα και αν κλείσετε την οθόνη 'Timer', το timer θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί αναπαράγοντας μια μελωδία και εμφανίζοντας μια ειδοποίηση κειμένου.

Για να σταματήσετε τη μελωδία του timer, απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση όταν ενεργοποιείται, ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να σταματήσετε το timer πριν περάσει η ρυθμισμένη ώρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** στην οθόνη 'Timer'. Το τηλέφωνο θα διατηρήσει τη ρύθμιση του timer την ώρα που το σταματήσατε. Αν θέλετε να διαγράψετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**. Το timer θα εμφανίσει 00:00. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

**Σημειώσεις**:
- Το timer χρησιμοποιεί ρεύμα από την μπαταρία και συνεπώς θα μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, δεν θα γίνει αναπαραγωγή της μελωδίας όταν λήξει ο χρόνος του timer.

## Χρονόμετρο *(Μενού 7.10)*

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου σε διάφορα αθλήματα.

Είναι δυνατή η μέτρηση μέχρι τεσσάρων διαστημάτων (όπως οι χρόνοι γύρων).

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

2. Για να εμφανίσετε ένα χρονικό διάστημα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά το χρονικό διάστημα εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για επόμενα χρονικά διαστήματα, ή για να τερματίσετε τη λειτουργία.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν.** για να μηδενίσετε το χρονόμετρο.

4. Πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο για έξοδο.



# Camera

Χρησιμοποιώντας την κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών για άτομα ή συμβάντα καθώς μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα σε εικονομηνύματα ή ως συνημμένα σε e-mail. Η κάμερα παράγει εικόνες JPEG.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**:
- Μην βγάζετε φωτογραφίες ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται οι φωτογραφικές μηχανές.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου ενδεχομένως παρεμβαίνετε στην ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

## Λήψη photo *(Μενού 8.1)*

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να βγάλετε φωτογραφίες για να τις στείλετε ως εικονομηνύματα σε άλλους προορισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως φόντο και να την αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο φάκελο 'Album'.

### Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι ανοιχτό

1. Για να έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Λήψη photo**. Ή πατήστε το πλήκτρο Επάνω σε κατάσταση αναμονής.

   Για άμεση λήψη φωτογραφιών σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.

   Τα εικονίδια στην πρώτη γραμμή της οθόνης δηλώνουν το μέγεθος, την ποιότητα, τη ρύθμιση φλας και την τρέχουσα λειτουργία (εμφανίζεται εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία πολλαπλής φωτογράφησης ή τη νυχτερινή λειτουργία).

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα στο θέμα.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| ρύθμιση φωτεινότητας | πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. |
| μεγέθυνση ή σμίκρυνση | πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. |
| αντιστροφή της εικόνας | πλήκτρο αύξησης της έντασης. |
| αναστρέψετε την εικόνα σαν εικόνα αντικατοπτρισμού | πλήκτρο μείωσης της έντασης. |
| ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το πλαίσιο του εικονοληπτικού σκοπεύτρου | πλήκτρο **1**. |
| αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας | πλήκτρο **2**. |
| αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας | πλήκτρο **3**. |
| επιλέξετε μια λειτουργία | πλήκτρο **4**. |
| επιλέξετε ένα εφέ | πλήκτρο **5**. |
| χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κατά του θορύβου ζώνης | πλήκτρο **6**. |
| επιλέξετε το καρέ | πλήκτρο **7**. |
| επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης | πλήκτρο **8**. |
| μεταβείτε στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** | πλήκτρο **9**. |
| ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φλας (εάν ορίσετε την επιλογή **Μη αυτόματο** στο μενού **Φλας**. Δείτε σελίδα 148, 152) | πλήκτρο **0**. |





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, δείτε "Χρήση των επιλογών για την κάμερα" στη σελίδα 146.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, για τη λήψη φωτογραφίας.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** (δείτε σελίδα 150).

4.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| χρησιμοποιήσετε τις επιλογές | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε παρακάτω. |
| διαγράψετε το αρχείο φωτογραφιών | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**. |
| επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής για λήψη άλλης φωτογραφίας | πλήκτρο **C**. |
| απενεργοποιήσετε την κάμερα και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής | πλήκτρο . |

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μετά τη λήψη φωτογραφίας, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

**Αποστολή**: σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα MMS το οποίο περιέχει τη φωτογραφία που έχετε λάβει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή MMS, δείτε σελίδα 92.

**Μετονομασία**: σας επιτρέπει να μετονομάσετε τη φωτογραφία.

**Μετάβαση στις φωτογραφίες**: σας επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** (δείτε σελίδα 150).

**Ρύθμιση ως**: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως ταυτότητα καλούντος.

Ταπετσαρία: σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα ως φόντο.

Ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως ταυτότητα καλούντος.

**Προστασία**: σας επιτρέπει να προστατέψετε τη ληφθείσα φωτογραφία ή να μην την προστατέψετε από διαγραφή.

**Ιδιότητες**: η επιλογή αυτή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία, όπως το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία, την ανάλυση, τον τύπο προστασίας και τη μορφή.

### Χρήση των επιλογών για την κάμερα

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο στη λειτουργία καταγραφής, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές για την τρέχουσα λήψη:

**Λειτουργία**: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών σε διάφορες λειτουργίες. Όταν αλλάζετε λειτουργία εμφανίζεται ο αντίστοιχος δείκτης στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης.

Κανονική φωτογράφηση: μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στην κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή φωτογράφηση: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπων από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε την ταχύτητα και τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε να τραβήξετε. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, το τηλέφωνο αυτόματα βγάζει και αποθηκεύει σε σειρά τον αριθμό των φωτογραφιών που ορίσατε. Από προεπιλογή, ορίζεται το μέγεθος 128X120.





Νυχτερινή λειτουργία: η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο σκοτάδι.

Μόνο καταγραφή: εικόνων που τραβάτε και αποθήκευσή τους απευθείας στο φάκελο "Οι φωτογραφίες μου" (δείτε σελίδα 150) και δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

**Καρέ**: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να ορίσετε καρέ γύρω από τη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να βρείτε το καρέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της εικόνας με τη μορφή καρέ χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Από προεπιλογή, ορίζεται το μέγεθος 128X120.

**Σημείωση**: Η ράβδος ελέγχου μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και η ράβδος ελέγχου φωτεινότητας δεν εμφανίζονται όταν ορίζετε ένα καρέ.

**Εφέ**: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να βρείτε τον τόνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διατίθεται οι επιλογές **Γκρι**, **Αρνητικό**, **Υδρόχρωμα**, **Ανάγλυφο** και **Περίγραμμα**. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εφέ, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

**Περιστροφή**: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να περιστρέψετε τη φωτογραφία κάθετα ή να την αναστρέψετε ως εικόνα αντικατοπτρισμού.

**Timer**: μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης. Όταν πατήσετε το πλήκτρο καταγραφής, το τηλέφωνο πραγματοποιεί λήψη της φωτογραφίας μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν πραγματοποιείτε έξοδο από τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή ορίζετε την επιλογή **Ανενεργό** στο μενού **Timer**, το timer απενεργοποιείται.

**Ρυθμίσεις**: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. Αυτή η επιλογή είναι συγχρονισμένη με το μενού **Ρυθμίσεις**. Βλ. σελίδα 151.

Ανάλυση: ορίζει ένα από τα ακόλουθα μεγέθη εικόνας: **640X480**, **320X240**, **160X120** και **128X120**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

Ευκρίνεια: σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις εξής τιμές ευκρίνειας: **Πολύ λεπτομερής**, **Λεπτομερής**, **Κανονική** και **Οικονομική**. Η επιλογή που ορίζετε εμφανίζεται στο πάνω τμήμα της οθόνης.

Ήχος λήψης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

**Σημείωση**: Αυτή ή ρύθμιση ήχου δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία πολλαπλής φωτογράφησης.

Φλας: σας επιτρέπει να ορίσετε την αυτόματη χρήση του φλας ή όχι.

- Μη αυτόματο: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **0** στη λειτουργία καταγραφής.
- Αυτόματο: όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, ανάβει το φλας. Ύστερα από λίγο, η κάμερα τραβά μια φωτογραφία και το φλας σβήνει.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωτογραφίας.

**Βοήθεια**: η επιλογή αυτή εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων πλοήγησης και των πλήκτρων έντασης στη λειτουργία καταγραφής.





## Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι κλειστό

1. Κλείστε το καπάκι.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη. Τα πλήκτρα έντασης ελέγχου τη λειτουργία ζουμ.

3. Πατήστε το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, για τη λήψη φωτογραφίας.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο μενού **Οι φωτογραφίες μου**.

4. Για να εμφανίσετε ξανά τη φωτογραφία, ανοίξτε τον φάκελο. Μπορείτε να διαγράψετε τη φωτογραφία πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή**. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**.

   Για να τερματίσετε τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το πλήκτρο .

## Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ξαναδείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες | πλήκτρο(α) πλοήγησης. |
| εμφανίσετε την επιλεγμένη φωτογραφία ως πλήρους μεγέθους | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. |
| επιστρέψετε στη λειτουργία πολλαπλής προβολής | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Multi**. |
| χρησιμοποιήσετε τις επιλογές | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 145. |
| απενεργοποιήσετε την κάμερα και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής | πλήκτρο . |

## Άλμπουμ *(Μενού 8.3)*

Η επιλογή 'Άλμπουμ' σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες ως ξεχωριστά άλμπουμ φωτογραφιών. Επιλέξτε ένα από τα άλμπουμ. Εμφανίζει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο άλμπουμ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή και χρήση των φωτογραφιών σας, δείτε σελίδα 150.

## Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάθε κατηγορία.





1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιθυμητή κατηγορία και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα της πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις προστατευμένες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων, ορίστε την επιλογή **Με προστασία** και την επιλογή **Με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισαγάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για διαγραφή όλων των φωτογραφιών στην επιλεγμένη κατηγορία.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

## Ρυθμίσεις *(Μενού 8.5)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών της λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανάλυση**: ορίζει ένα από τα ακόλουθα μεγέθη εικόνας: **640X480**, **320X240**, **160X120** και **128X120**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

**Ευκρίνεια**: σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις εξής τιμές ευκρίνειας: **Πολύ λεπτομερής**, **Λεπτομερής**, **Κανονική** και **Οικονομική**. Η επιλογή που ορίζετε εμφανίζεται στο πάνω τμήμα της οθόνης.

**Ήχος λήψης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

**Σημείωση**: Αυτή ή ρύθμιση ήχου δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία πολλαπλής φωτογράφησης.

**Φλας**: σας επιτρέπει να ορίσετε την αυτόματη χρήση του φλας ή όχι.

Μη αυτόματο: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **0** στη λειτουργία καταγραφής.

Αυτόματο: όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, ανάβει το φλας. Ύστερα από λίγο, η κάμερα τραβά μια φωτογραφία και το φλας σβήνει.

**Αρχικό όνομα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωτογραφίας.

## Μνήμη *(Μενού 8.6)*

Η Camera, το Media box και τα κουτιά MMS μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της κατειλημμένης μνήμης της Camera, του Media box και των θυρίδων MMS πατώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.



# Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές διαφορετικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας, μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

## Οθόνη *(Μενού 9.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου και το χρώμα των στοιχείων της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

### Φόντο *(Μενού 9.1.1)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει την αλλαγή της εικόνας φόντου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Animations**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κινούμενες εικόνες.

**Φωτογραφίες**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις φωτογραφίες των οποίων η λήψη ως φόντο.

**Εικόνες**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις εικόνες από την επιλογή **Εικόνες** στο μενού **Media box** που έχουν ληφθεί από τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

**Θέση κειμένου**: σας επιτρέπει την επιλογή της θέσης του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής, όπως το όνομα του κατόχου, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και γραπτές ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων ή νέων μηνυμάτων. Επιλέξτε **Πάνω** ή **Κάτω**. Εάν ορίσετε την επιλογή **Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας εμφανίζει μόνο την εικόνα φόντου.

**Στυλ κειμένου**: σας επιτρέπει να ορίσετε το στυλ του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

**Σημείωση**: Όταν ορίζετε την εικόνα φόντου στο **Ημερολόγιο**, οι επιλογές 'Θέση κειμένου' και 'Στυλ κειμένου' δεν λειτουργούν.

### Μπροστινή LCD *(Μενού 9.1.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο ρολογιού που θα εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη LCD.

### Εμφάνιση *(Μενού 9.1.3)*

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση χρώματος των στοιχείων της οθόνης, όπως η περιοχή των ενδείξεων προγραμματιζόμενων πλήκτρων ή τα ονόματα των μενού και τα εικονίδια.

### Φωτισμός *(Μενού 9.1.4)*

Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία ο φωτισμός παραμένει αναμμένος. Επιλέξτε πόσο παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου ή όταν το καπάκι μένει ανοιχτό.

### Αντίθεση LCD *(Μενού 9.1.5)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης:

1. Επιλέξτε την οθόνη LCD που θα ρυθμιστεί, δηλαδή **Βασική οθόνη** ή **Εξωτερική οθόνη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Ρυθμίστε την αντίθεση με τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.





3. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

### Φωτισμός λειτουργίας *(Μενού 9.1.6)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη ασφαλείας.

## Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

| **Για να...** | **Πατήστε το...** |
|---|---|
| διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα | πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο. |
| πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα | κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο. |
| αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας | προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. |
| διαγράψετε την πληκτρολόγησή σας και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής | πλήκτρο . |

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 42.

## Γλώσσα *(Μενού 9.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για τα μενού και τα μηνύματα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Μενού**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του εμφανιζόμενου κειμένου, όπως των μενού, των επιλογών ή των προειδοποιητικών μηνυμάτων.

**Μηνυμάτων**: σας επιτρέπει τον καθορισμό της προεπιλεγμένης γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

## Ασφάλεια *(Μενού 9.4)*

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σάς δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και τους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατέψουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 167-169.

### Έλεγχος PIN *(Μενού 9.4.1)*

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος PIN, πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, κάποιος που δεν έχει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

**Σημείωση**: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ενεργοποιείτε.





**Ενεργό**: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN** που ακολουθεί.

### Αλλαγή PIN *(Μενού 9.4.2)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το τρέχον PIN και ύστερα να ορίσετε έναν νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

### Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.4.3)*

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 'Κλείδωμα τηλεφώνου', το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο και πρέπει να εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως '00000000' στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού** που ακολουθεί.

Αφού εισαγάγετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

**Ενεργό**: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

### Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.4.4)*

Η λειτουργία 'Αλλαγή κωδικού' σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και ύστερα να ορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως '00000000' στο εργοστάσιο. Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

### Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.4.5)*

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη χρήση των περιεχομένων, όπως MMS, φωτογραφιών, εικόνων και ήχων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.

### Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.4.6)*

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Κλείδωμα SIM', πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν νέο κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM με τέσσερα ως οκτώ ψηφία και να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε άλλες κάρτες SIM με το τηλέφωνό σας.

**Ενεργό**: πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

### Λειτουργία FDN *(Μενού 9.4.7)*

Η λειτουργία FDN (Επιτρεπτές κλήσεις), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.





Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

**Ενεργό**: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που βρίσκονται στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

**Σημείωση**: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** που ακολουθεί.

### Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.4.8)*

Η λειτουργία 'Αλλαγή PIN2' σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό PIN2 με έναν καινούργιο. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 και ύστερα να ορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε το νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

**Σημείωση**: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

## Επανάκληση *(Μενού 9.5)*

Με τη λειτουργία 'Επανάκληση', το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

**Σημείωση**: Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσης ποικίλλει.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: δεν πραγματοποιείται επανάκληση του αριθμού.

**Ενεργό**: πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού.

## Καθαρότητα φωνής *(Μενού 9.6)*

Η καθαρότητα φωνής καθιστά τον ήχο που λαμβάνετε πιο δυνατό και πιο καθαρό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε θορυβώδη μέρη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα "Καθαρότητα φωνής", δείτε τη σελίδα 33.

## Ενεργός φάκελος *(Μενού 9.7)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αν μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το καπάκι ή όχι.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Ανενεργό**: πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, για να απαντήσετε σε μια κλήση.

**Ενεργό**: μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.

## Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.8)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία των πλήκτρων έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

**Απόρριψη κλήσης**: η εισερχόμενη κλήση απορρίπτεται όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

**Σίγαση ήχου κλήσης**: πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, αλλά η κλήση δεν απορρίπτεται.





## Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 9.9)*

Μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας σχεδόν οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεφώνου.

**Ανενεργό**: μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

**Ενεργό**: μπορείτε να πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου για να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

## Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου, τις ρυθμίσεις τηλεφώνου ή και όλες τις ρυθμίσεις μαζί.

1. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις για επαναφορά πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως '00000000' από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 158.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

# Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Η λειτουργία ALS παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή. Εάν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, μερικές πρόσθετες επιλογές μενού σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία.

**Σημείωση**: Επικοινωνήστε με τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας και τον τρόπο εγγραφής στην υπηρεσία ALS.

## Επιλογή γραμμής

Μπορείτε να επιλέξτε μια γραμμή για κάθε κλήση με την επιλογή μενού **Ενεργή γραμμή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 79.

## Επεξεργασία του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Ο αριθμός μου**.

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας γραμμής, αυτό το όνομα αντικαθιστά τις ονομασίες 'Γραμμή 1' ή 'Γραμμή 2'. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 64.

## Ρύθμιση του τύπου του ήχου κλήσης

Για διαφοροποίηση μεταξύ των εισερχόμενων κλήσεων στις δύο γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Εισερχόμενων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 80.





## Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων μέσω της επιλογής μενού **Εκτροπή**. Αυτή η υπηρεσία εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή της επιλογής σας σε συγκεκριμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.

## Προβολή πληροφοριών κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για τη διάρκεια κλήσης και το κόστος της τελευταίας κλήσης για κάθε γραμμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 70.

# Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους για τα περιγραφόμενα προβλήματα. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης επίσκεψης για επισκευή.

## Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενδέχεται να εμφανίζεται ένα από τα εξής μηνύματα:

**No SIM card**

Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

**Κλείδωμα τηλεφώνου: εισαγωγή κωδικού**

Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του τηλεφώνου. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

**Enter PIN**

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η δυνατότητα 'Έλεγχος PIN'. Πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Έλεγχος PIN**. Δείτε σελίδα 156.

**Εισαγωγή PUK**

Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.





## Εμφάνιση μηνύματος 'Μη διαθ. υπηρ.'

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στον παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο .
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο.
- Ενδεχομένως έχετε επιλέξει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

## Δεν μπορεί να σάς καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο).
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο. Ενδεχομένως έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

## Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο (εμφανίζεται η ένδειξη **Σίγαση**).
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

### Το τηλέφωνο παράγει τον ήχο ‘μπιπ’ και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Άδεια μπαταρία"

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Αντικαταστήστε τη μπαταρία και επαναφορτίστε τη.

### Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι χαμηλή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή φέρτε το πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε σε κτήριο.

### Δεν πραγματοποιείται κλήση αριθμού όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναζήτησης στο Ευρετήριο.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα εξής:

- το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς του τηλεφώνου σας.
- τα στοιχεία της εγγύησής σας.
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος.

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.



# Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Ορισμένοι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν με χρήση της επιλογής μενού **Ασφάλεια**. Δείτε σελίδα 156 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

## Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου

Η δυνατότητα κλειδώματος του τηλεφώνου (δείτε σελίδα 157) χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατέψει το τηλέφωνο από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου που παρέχεται με το τηλέφωνο έχει προκαθοριστεί σε '00000000' στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού**. Δείτε σελίδα 158.

## PIN

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Όταν η δυνατότητα ΄Ελεγχος PIN' είναι ενεργοποιημένη (δείτε σελίδα 156), πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## PIN2

Ο κωδικός PIN2, ο οποίος παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως οι μετρητές μονάδων χρέωσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK2 και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## PUK

Ο κωδικός PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN. Ο κωδικός PUK ενδέχεται να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.





## PUK2

Ο κωδικός PUK2, ο οποίος παρέχεται μαζί με μερικές κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα συνεχόμενες φορές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται ο κωδικός PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Κωδικός φραγής κλήσεων

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 'Φραγή κλήσεων'. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγράφεστε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού φραγής** (**Μενού 3.2.7**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 76.

# Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

## Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αποτίμηση επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,903 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό, είναι 2,0 Watt/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό, και για τις όποιες αποκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.





Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο λιγότερη η ισχύς που εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας R&TTE. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στον βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελοειδές δίκτυο και από τις παραμέτρους που ορίζονται από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετέ τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας σας: ενδεχομένως να απαιτείται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι μειώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου-ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό των 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας) όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.





## Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σάς δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε περιοχή ή χώρα.

## Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία πάνω από το ύψος του ώμου σας).

## Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

### Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις προτάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκ. από του βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους.
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές.

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

### Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.





### Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί αναρτημένοι σε τέτοιους χώρους, οι οποίοι σας ενημερώνουν για αυτό. Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων.

### Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο σε μηχανοκίνητα οχήματα ή δεν έχουν επαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του όποιου εξοπλισμού έχει προστεθεί στο όχημά σας.

### Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις που απαιτούν κάτι τέτοιο.

## Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και πειθαρχείτε σε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

## Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, καθώς και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να εγγυηθούν τη σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.





Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.

3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε και ύστερα να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια αυτή.

## Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.

- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.

- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων σε αεροσκάφη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την αποστέρηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

## Φροντίδα και συντήρηση

- Διατηρείτε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Μη βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε εσάς ή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους καθώς τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.





- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες, και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μη ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο άτσαλος χειρισμός του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά σε διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

# Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν βιβλιαράκι και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, ακλουθούν μερικοί ορισμοί.

**ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)**

Δυνατότητα σύνδεσης δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή, ανάλογα με τι απαιτεί η περίσταση.

**EMS (Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων)**

Υπηρεσία δικτύου για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων που περιέχουν εικόνες, ήχους ή/και κινούμενες εικόνες προς και από άλλο χρήστη, χωρίς να απαιτείται λεκτική επικοινωνία με τον παραλήπτη.

**GPRS (Γενική Πακετική Ραδιοϋπηρεσία)**

Μια νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία GPRS εξασφαλίζει την αδιάλειπτη σύνδεση στο Internet για χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελοειδούς τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

**GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)**

Διεθνές πρότυπο για την κυψελοειδή επικοινωνία, το οποίο εξασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στις διάφορες τηλεφωνικές εταιρείες. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.





**MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**

Υπηρεσία μηνυμάτων για το περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας, τυποποιημένη από το WAP Forum και το Πρόγραμμα Σύμπραξης Τρίτης Γενιάς (3GPP). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS)-παρέχει αυτόματη, άμεση παράδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η διεύθυνση μηνύματος που χρησιμοποιείται είναι κατά κύριο λόγο αριθμοί τηλεφώνου, έτσι η ροή πηγαίνει από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει επίσης υποστήριξη διευθύνσεων e-mail, ούτως ώστε τα μηνύματα να μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου SMS, τα μηνύματα MMS μπορούν να περιέχουν ακίνητες εικόνες, φωνητικά κλιπ ή κλιπ ήχου και στο μέλλον βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσίασης.

**PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)**

Κωδικός ασφαλείας που παρέχει προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου/κάρτας SIM.
Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM. Μπορεί να αποτελείται από ένα αριθμό με τέσσερα έως οκτώ ψηφία και μπορεί να αλλάξει, όταν χρειαστεί.

**PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN)**

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός PIN τρεις συνεχόμενες φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

**SDN (Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αριθμών)**

Αριθμοί τηλεφώνου που παρέχονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ο τηλεφωνητής, πληροφορίες καταλόγου, υποστήριξη πελατών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

**SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)**

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς και προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή). Η κάρτα SIM τοποθετείται σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

**SMS (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)**

Υπηρεσία δικτύου η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία με το άτομο αυτό. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται μπορεί να εμφανιστεί, να ληφθεί, να τροποποιηθεί ή να αποσταλεί.

**Αναμονή κλήσεων**

Δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

**Εκτροπή κλήσεων**

Δυνατότητα εκτροπής των κλήσεων σε άλλο αριθμό.

**Κλήση σε αναμονή**

Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Στη συνέχεια, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

**Περιαγωγή**

Για χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας (όταν ταξιδεύετε για παράδειγμα).





**Προγραμματιζόμενα πλήκτρα**

Δύο πλήκτρα τα οποία σημειώνονται στη συσκευή ως και , ο σκοπός των οποίων:

- ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

**Τηλεφωνητής**

Υπολογιστική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

**Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε επιπλέον συμμετέχοντες.

**Υπηρεσίες αναγνώρισης καλούντος (CLI)**

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

**Φραγή κλήσεων**

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

# Ευρετήριο




## A-Z

Active folder • 160
ALS • 162
Fun box • 112
Internet • 112
LCD
  αντίθεση • 154
  εικονίδια • 15
  ρυθμίσεις • 153
Media box • 118
PIN • 167
  αλλαγή • 157
  έλεγχος • 156
PIN2 • 168
  αλλαγή • 159
PUK • 168
PUK2 • 169
SMS • 85
Timer • 141

## A

Αθόρυβη λειτουργία • 83
Ακουστικά • 41
Αναμονή κλήσης • 38, 77
Αναπάντητες κλήσεις • 30, 68
Αριθμοί
  FDN • 158
  αποθήκευση • 60
  γρήγορη κλήση • 61
  διόρθωση • 28
  λειτουργία • 42, 49
Ασφάλεια
  εκρηκτικές
    ατμόσφαιρες • 175
  ηλεκτρονικές συσκευές • 174
  ιατρικές συσκευές • 175
  μπαταρίες • 171
  οδική • 173
  περιβάλλον
    λειτουργίας • 173
  πληροφορίες • 170, 177
  προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 126
Αυτόματη ενεργοποίηση
  ειδοποίησης • 135

## B

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

## Γ

Γλώσσα, καθορισμός • 156
Γράμματα
  εισαγωγή • 42
Γρήγορη κλήση • 61

## Δ

Δεύτερη κλήση,
  απάντηση • 38
Δεύτερη κλήση,
  πραγματοποίηση • 37
Διάρκεια κλήσεων • 70, 83
Διεθνείς κλήσεις • 29

## E

Εγγραφή φωνής • 136
Ειδοποίηση, ρύθμιση • 133
Εικόνα φόντου, καθορισμός • 153
Εικονίδια • 15
Εισερχόμενα • 88
Εισερχόμενες κλήσεις • 68
Εκπομπή κυψέλης • 106
Επανάκληση
  αυτόματα • 159
Επαναφορά ρυθμίσεων • 161
Επείγουσες κλήσεις • 176
Επιλογές, ενεργοποίηση • 26
Επιλογή δικτύου • 78
Ενεργή γραμμή
  επιλογή • 79
  υπηρεσία, χρήση • 162
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
  μικρόφωνο • 33
  τηλέφωνο • 25
Εξερχόμενα • 90, 100
Εξερχόμενες κλήσεις • 69

## E *(συνέχεια)*

Ευρετήριο • 57
  αντιγραφή αριθμών • 59
  αποθήκευση αριθμών/
    ονομάτων • 60
  αποστολή SMS • 59
  διαγραφή αριθμών • 59
  επεξεργασία αριθμών • 59
  μνήμη • 66
  σβήσιμο αριθμών • 59

## Έ

Ένδειξη άδειας μπαταρίας • 24
Ένταση ήχου του ακουστικού • 32

## H

Ημερολόγιο • 128
Ημερομηνία, ρύθμιση • 132

## Ή

Ήχος ειδοποίησης
  εισερχόμενες κλήσεις • 80
  μηνύματα • 81
Ήχοι πλήκτρων
  ένταση • 32
  τύπος, επιλογή • 82

## K

Καθαρότητα φωνής • 36
Καλών
  ομάδες • 65
  ταυτότητα • 79
Κάρτα SIM
  αφαίρεση • 21
  κλείδωμα • 158
  κλήση αριθμών • 63
  τοποθέτηση • 20
Κείμενο
  γλώσσα • 156
  εισαγωγή • 42
  λειτουργίες εισαγωγής • 42

## K *(συνέχεια)*

Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 158
  τηλέφωνο • 157
Κλήσεις
  αναζήτηση αριθμού στο
    ευρετήριο • 57
  αναμονή • 38, 77
  αναπάντητες • 30, 68
  απάντηση • 31
    δεύτερης κλήσης • 38
  απόρριψη • 31
  δημιουργία • 28
    δεύτερης κλήσης • 37
  διαχείριση • 68
  διεθνείς • 29
  εισερχόμενες • 68
  εκτροπή • 72
  εξερχόμενες • 69
  επανάκληση • 29
    αυτόματα • 159
  επείγουσες • 176
  ήχος κλήσης • 80
  κατάλογος • 29
  κόστος • 70
  σε αναμονή • 37
  συνδιάσκεψη • 39
  τερματισμός • 31
  τύπος ειδοποίησης • 81
  φραγή • 74
  χρόνος • 70
Κλήση • 28
  αριθμοί κάρτας SIM • 63
Κόστος κλήσεων • 70
Κωδικός
  τηλέφωνο • 158, 167
  φραγή • 76, 169
Κωδικοί πρόσβασης • 167

## Λ

Λειτουργία
  ABC • 42, 44
  FDN • 158
  T9 • 42, 46
  συμβόλων • 42, 49

## Λ *(συνέχεια)*

Λειτουργία 'Fixed Dial Number' • 158
Λειτουργία εισαγωγής
αλλαγή • 43
Λειτουργίες, ενεργοποίηση • 26
Λίστα εργασιών • 131

## Μ

Μενού
κύλιση • 50
λίστα • 51
Μετατροπή, μονάδα • 139
Μηνυμάτων
γλώσσα, καθορισμός • 156
Μήνυμα υποδοχής • 155
Μηνύματα • 85
MMS • 92
SMS • 85
ανάγνωση • 88
διαγραφή • 91, 103
εγγραφή • 86
εισερχόμενα • 88
εκπομπή κυψέλης • 106
εξερχόμενα • 90
ήχος κλήσης • 81
πρότυπα • 104
τηλεφωνητής • 105
τύποι ειδοποίησης • 81
υποδοχή • 155
Μικρόφωνο, σίγαση • 33
Μνήμη, Ευρετήριο • 66
Μπαταρία
αφαίρεση • 22
ένδειξη άδειας μπαταρίας • 24
προφυλάξεις • 171
τοποθέτηση • 21
φόρτιση • 23

## Ο

Οδική ασφάλεια • 173
Οθόνη
γλώσσα • 156
εικονίδια • 15
φωτεινότητα • 154

## Ο *(συνέχεια)*

Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 57
αποθήκευση • 60
εισαγωγή • 42
Οπίσθιος φωτισμός • 17

## Ό

Όγκος
ακουστικό • 32
ήχος ειδοποίησης κλήσης • 80
πλήκτρα • 32

## Π

Παγκόσμια ώρα • 132
Πλαϊνό key • 160
Πλήκτρα
θέση • 10
Πρόβλημα, επίλυση • 164
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα, χρήση • 26, 27
Πρόγραμμα πλοήγησης
WAP • 112
Προσωπικός αριθμός
αναγνώρισης • 167
Πρότυπα • 104

## Ρ

Ρολόι • 132
Ρυθμίσεις
ασφάλεια • 156
γλώσσα κειμένου • 156
δίκτυο • 72
ειδοποίηση • 133
επαναφορά • 161
ημερομηνία • 132
ήχος • 80
οθόνη • 153
τηλέφωνο • 153
ώρα • 132





## Σ

Σύνδεσης • 82
Συντήρηση • 178

## Τ

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 39
αφαίρεση συμμετέχοντα • 41
δημιουργία • 39
ιδιωτική συνομιλία • 40
Τηλέφωνο
διάταξη • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 25
ρυθμίσεις • 153
Τόνος
μήνυμα • 81
on/off • 82
πληκτρολόγιο • 82
σύνδεση • 82
Τόνοι DTMF, αποστολή • 35
Τύπος ειδοποίησης • 81

## Υ

Υπενθυμίσεις
δημιουργία • 126, 129
προβολή • 130
Υπενθύμιση λεπτού • 83
Υπηρεσίες δικτύου • 72
Υπολογιστής • 138

## Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 23
Φραγή
κλήσεις • 74
Φροντίδα • 178

## Χ

Χαρακτήρες
εισαγωγή • 42
Χρονόμετρο • 142

## Ώ

Ώρα
παγκόσμια • 132
ρύθμιση • 132

## Τηλέφωνο GPRS SGH-E330
## Κάρτα γρήγορης αναφοράς

| | |
|---|---|
| Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . |
| Πραγματοποίηση κλήσης | ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό.<br>② Πατήστε το πλήκτρο . |
| Ρύθμιση έντασης | Πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. |
| Απάντηση σε κλήση | Ανοίξτε το τηλέφωνο<br>ή<br>πατήστε το πλήκτρο . |
| Τερματισμός κλήσης | Πατήστε το πλήκτρο . |

| | |
|---|---|
| Πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού | ① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.<br>② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης στα κύρια μενού έως ότου αποκτήσετε πρόσβαση στο επιθυμητό μενού.<br>③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.<br>④ Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω στη λίστα επιλογών έως ότου οριστεί η επιθυμητή επιλογή.<br>⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση. |

Κάθε ένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα ( και ) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.

| | |
|---|---|
| Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους | ① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπάντητη**.<br>② Μετακινηθείτε στις αναπάντητες κλήσεις με τα πλήκτρα Επάνω και Κάτω.<br>③ Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο . |
| Επανάκληση του τελευταίου αριθμού | Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές. |
| Γρήγορη κλήση | Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο (**2** έως **9**).<br>Ή, πατήστε το πλήκτρο (**2** έως **9**) και το πλήκτρο . |
| Κλήση αριθμού στην κάρτα SIM | Εισαγάγετε την τοποθεσία SIM, πατήστε το πλήκτρο **#** και πατήστε το πλήκτρο . |
| Ακρόαση του φωνητικού μηνύματός σας | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**. |

| | |
|---|---|
| Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο | ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό.<br>② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.<br>③ Επιλέξτε τον τύπο μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.<br>④ Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο**, επιλέξτε τον τύπο αριθμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.<br>⑤ Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.<br>⑥ Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τοποθεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. |
| Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο | ① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** σε κατάσταση αναμονής.<br>② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**.<br>③ Εισαγάγετε ένα όνομα.<br>④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.<br>⑤ Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά, εάν χρειαστεί.<br>⑥ Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κλήση. |

# Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

***Για το ακόλουθο προϊόν:***

GSM900/GSM1800 Dualband Digital

Κινητό κυψελικό τηλέφωνο

**(Όνομα προϊόντος)**

SGH-E330

**(Αριθμός μοντέλου)**

***Κατασκευάστηκε στην:***

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

**στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα, ή/και άλλα έγγραφα κανονισμών.**

| | |
|---|---|
| **Ασφάλεια** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** |
| | **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Δίκτυο** | **: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)** |

**Δηλώνουμε με την παρούσα ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές δοκιμών ραδιοκυμάτων και ότι] το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις ουσιώδεις προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.**

**Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC έχει ακολουθηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων Κοινοποιημένων Φορέων:**

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,**
**Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK**
**Σήμανση αναγνώρισης: 0168**

CE 0168

**Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**και θα διατεθούν έπειτα από αίτημα.**
***(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31

**Yong-Sang Park / S. Διευθυντής**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν αποτελεί τη διεύθυνση του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία από την οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας.